



PS-ПАНЕЛІ • КАСЕТОНИ

Інструкція з монтажу
Таблиці навантажень



Монтаж PS-панелей

1. Призначення і сфера застосування PS-панелей

PS-панелі — це сучасні естетичні та ефективні матеріали, що застосовуються для монтажу вентилюваних фасадів. Вони надають сучасного вигляду адміністративним спорудам, торговим та соціально-культурним центрам.

Окрім того, що ці фасадні системи виглядають сучасно та елегантно, вони ще й надійні та довговічні.

PS-панелі добре компонуються на фасадах з такими традиційними матеріалами як скло, бетон та алюміній. PS-панелі, монтовані горизонтально, вертикально чи діагонально, утворюють оригінальні та привабливі поверхні фасадів.

2. Типи PS-панелей

PS-панелі застосовуються для облицювання вентилюваних фасадів. Компанія «Прушинські» виробляє два види PS-панелей — пласкі (P) та з профілюванням (V) — які мають ширину дзеркала панелі (B) 155, 215 та 315 мм. Фасадні панелі можуть монтуватися вертикально, горизонтально і діагонально. Вони добре поєднуються з сендвіч-панелями, профнастилом і касетонами.

Усі панелі виробляються із захисною плівкою, яку необхідно зняти одразу по завершенні монтажу.

3. Застосування панелей

Панелі можуть бути застосовані як зовнішній елемент:

- 1) в облицюваннях існуючих стін (рис. 2.1 та 2.2) з утепленням і без нього;
- 2) сендвіч-панелі поетапної зборки із використанням стінових прогонів — система: профільований лист внутрішній — прогон (оцинкований холоднокатаний) — PS-панелі (рис.4).
- 3) збірної сендвіч-панелі із використанням внутріш-


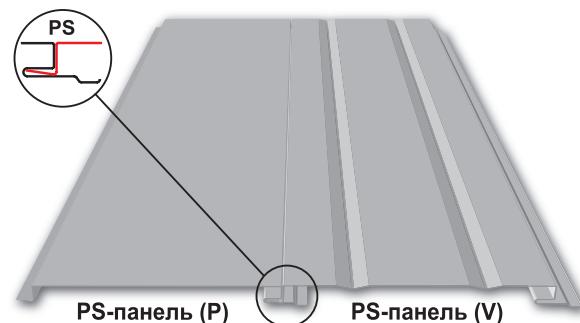


Рис. 1. PS-панель

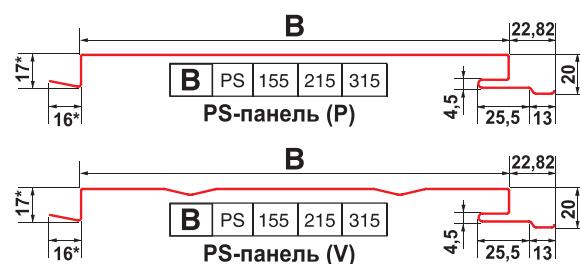

Технічні характеристики

Товщина	0,5; 0,7 мм
Колір	за шкалою RAL
Покриття	PE (25 мк), PEMA (35 мк), Purlak®, Purmat®
Довжина	при 0,5 мм — від 1,4 до 6 м при 0,7 мм — від 1,4 до 8 м

ньої стінової касети (рис. 5.1 та 5.2). Детальну інформацію по використанню самонесучої касети див. каталог «Стінові касети».

4) підвісної стелі.

4. Основні принципи монтажу PS-панелей


Монтаж виконується згідно цієї інструкції. Усі панелі повинні бути рівномірно напруженими для попередження можливих проблем з термічним розширенням панелей та надання споруді естетичного вигляду.

Перед замовленням та монтажем фасадних панелей необхідно ретельно розрахувати або заміряти (якщо це існує будівля) поверхню фасаду з врахуванням розташування вікон, дверей, а також інших архітектурних елементів.

Послідовність монтажу:

- 1) монтаж несучої конструкції;
- 2) монтаж необхідних обробок:
 - кутників зовнішніх і внутрішніх;
 - планок стартових;
 - планок реберних;
 - планок з'єднувальних;
 - інших обробок;
- 3) монтаж панелей;
- 4) монтаж обробок:
 - кінцевих верхніх (парапетна або карнизна планка);
 - спеціальних (вікна, двері та ін.).

Рис. 2.1. Оздоблення фасаду існуючої будівлі PS-панелями (горизонтальний монтаж)

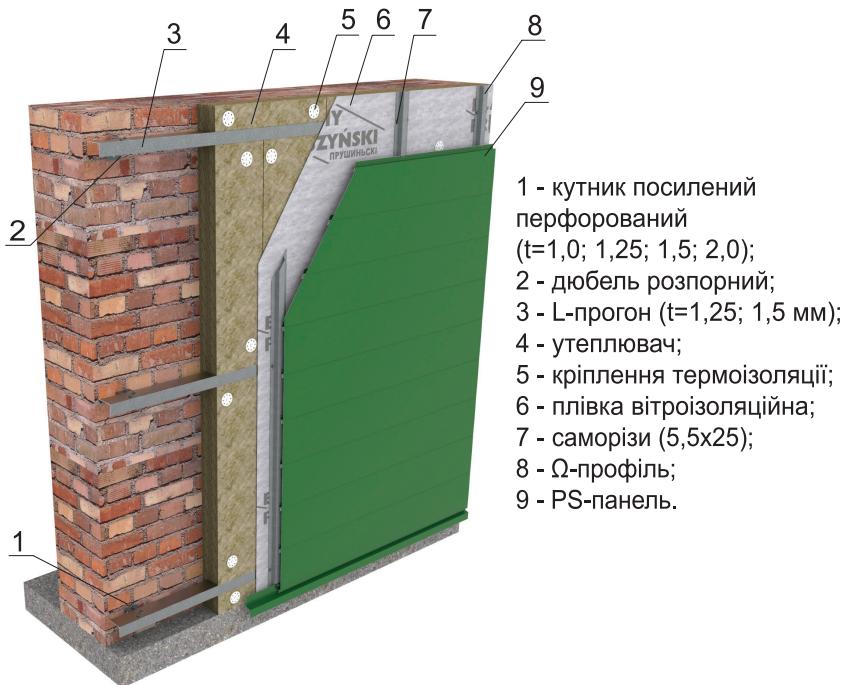

Монтаж PS-панелей

5. Оздоблення фасаду існуючої будівлі PS-панелями

Оздоблення фасаду PS-панелями, в залежності від потреб замовника чи вимог технічного проекту, може виконуватись з утепленням фасаду або без нього.

Монтаж цієї конструкції розпочинається з встановлення опорних столиків довжиною 100-150 мм на стіну. Рекомендований крок опорних столиків — 1,0 м по горизонталі, а по вертикалі — від 0,6 до 1,0 м (в залежності від виду панелей та способу їхнього монтажу). Найбільш поширений крок столиків — це сітка 1,0 x 1,0 м. Опорний столик монтується на стіну двома розпірними дюбелями.


При виборі довжини дюбелія обов'язково необхідно враховувати матеріал, з якого побудована стіна. Чим крихкіший матеріал, тим більша глибина врізання дюбелія. Існують матеріали, густина і крихкість яких взагалі не дають можливості змонтовувати таку конструкцію.

На розмір опорного столика в даній конструкції впливає товщина утеплення та кривизна стіни (рис.2.2, поз.1) — ширина горизонтальної полиці повинна бути не менша за товщину утеплювача.

На опорний столик кріпиться L-прогон (рис.2.2, поз.3) товщиною 1,25 або 1,5 мм в залежності від горизонтального та вертикального кроку опорних столиків, Ω -профілю та типу PS-панелей. Застосування у цій конструкції двох несучих елементів — опорного столику (розміри полиць якого можуть бути різними і становити 50-150 мм) та L-прогону — дозволяють вирівняти кривизну фасаду і отримати рівну поверхню для кріплення PS-панелей.

У разі розташування PS-панелей горизонтально на L-прогони за допомогою

Рис. 2.2. Оздоблення фасаду існуючої будівлі PS-панелями (вертикальний монтаж)

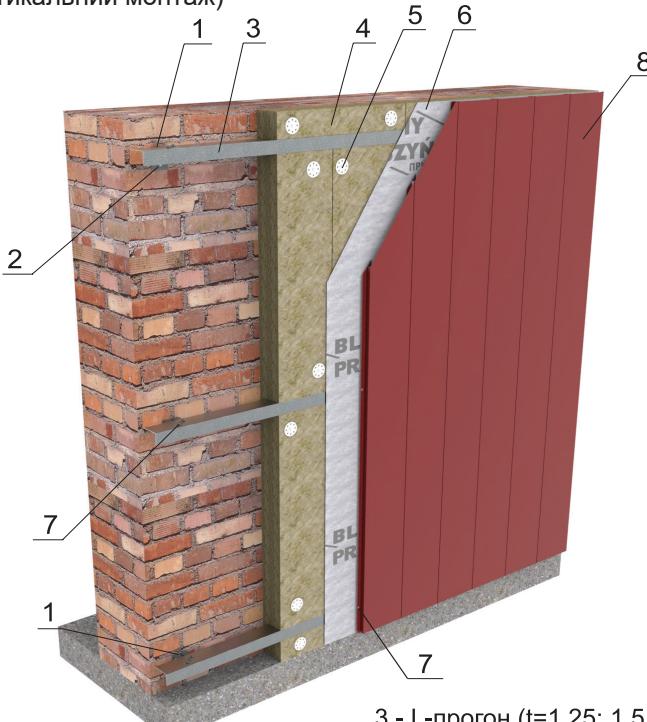

- 1 - кутник посиленний
перфорований
($t=1,0; 1,25; 1,5; 2,0$);
2 - дюбель розпорний;

- 3 - L-прогон ($t=1,25; 1,5$ мм)
4 - утеплювач;
5 - кріплення термоізоляції;
6 - плівка вітроізоляційна;
7 - саморізи (5,5x25);
8 - PS-панель.

самонарізів вертикально монтується омега-профіль, на який PS-панель кріпиться горизонтально (рис. 2.1).

Компанія «ПРУШИНЬСКІ» виготовляє оцинковані холоднокатані Ω -профілі 3-х типів: $\Omega 20$, $\Omega 30$ та $\Omega 50$.

Товщина Ω -профілів може бути 0,7 та 1,0 мм, а довжина від 0,5 до 6,0 м. Тип і товщину Ω -профіля необхідно обирати згідно технічного проекту або за допомогою таблиці навантажень (див. далі).

Після монтажу несучої підконструкції

за допомогою спеціальних дюбелів (рис. 2.2, поз.6) на фасад встановлюється утеплювач. Утеплювач необхідно обов'язково закрити вітроізоляцією або використовувати утеплювач із захисним шаром зі скловолокна (рис.4, поз.5).

Конструкція без утеплення фасаду практично ідентична «теплому», за винятком розміру опорного столика, на який в холодній системі впливає тільки кривизна фасаду.

6. Застосування PS-панелей у сендвіч-панелях поетапної зборки

Використання PS-панелей як зовнішньої частини збірних сендвіч-панелей суттєво не відрізняється від монтажу при облицюванні існуючих фасадів (за винятком несучої

конструкції, так як при оздобленні фасаду використовуються L-прогони, а у збірних сендвіч-панелях — Z і С-прогони (рис. 4) або стінові касети (рис. 5.1 та 5.2). Детальну інформацію

про монтаж стінової огорожувальної конструкції дивіться у каталогах «Стінові касети» та «Профільні листи», опрацьованих фахівцями компанії «ПРУШИНЬСКІ».

7. Горизонтальний монтаж панелей

Цей спосіб монтажу проводимо знизу догори:

- 1) виконуємо монтаж стартової планки строго горизонтально;
- 2) вставляємо нижнє ребро панелі у гнізда попередньо змонтованої

стартової планки. На кожному прогоні робимо позначку (приклад такої позначки видно на фото 2), PS-панель втискаємо в планку;

3) втискаючи панель до упору (до стартової планки), відступаємо від

позначки на 2-4 мм (в залежності від товщини металу і температури, при якій ведеться монтаж) та рівномірно по всій довжині закріплюємо PS-панель до Ω -профілів за допомогою самонарізів або заклепок (фото 2).

Монтаж PS-панелей



Фото 2

В результаті утворюється легка випуклість поверхні, яка запобігає можливому викривленню поверхні при подальшому температурному розширенні або звуженні (див. рис. 3 та фото 3);

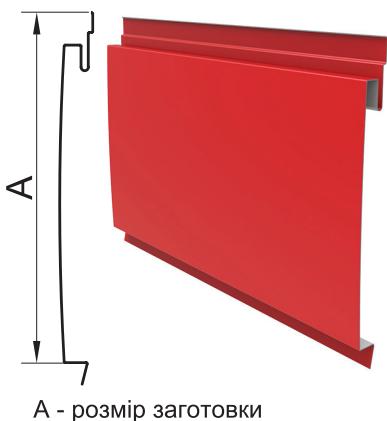



Рис. 3. Розмір заготовки

4) для того, щоб випуклість поверхні панелей була однаковою, після монтажу першої панелі заміряємо фактичний розмір панелі після її притискання. Після цього робимо заготовку із металу або деревини такого розміру, який відповідає відстані від нижнього краю поверхні панелі до верхнього комірця (рис. 3);




Фото 3

Рис. 4. Сендвіч-панель із використанням стінових прогонів

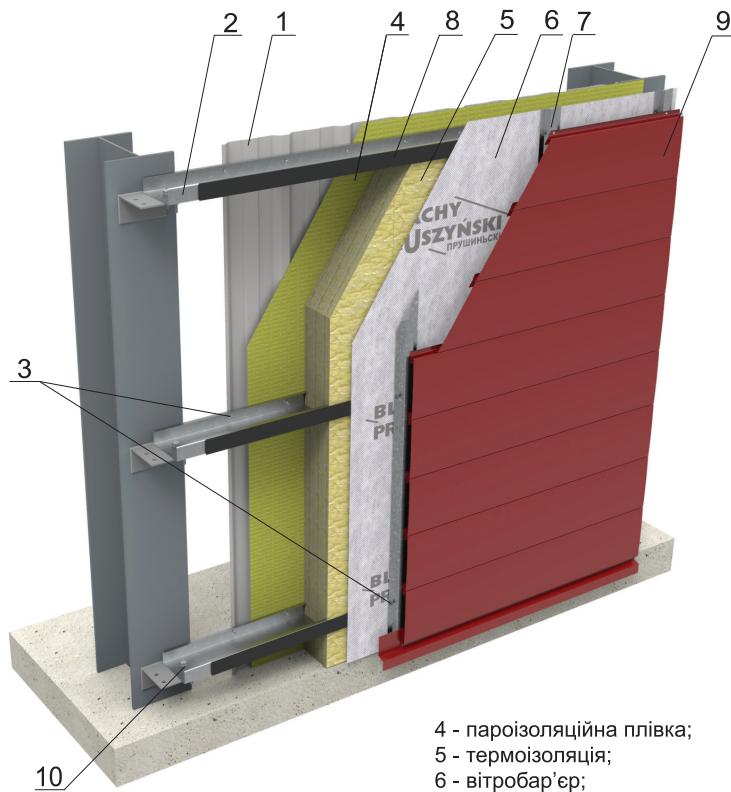

- 1 - стіновий внутрішній металопрофіль (T6, T8, T10, T18, T18U, T20, T35);
- 2 - холоднокатаний оцинкований С-прогон;
- 3 - самонарізи (5,5x25);
- 4 - пароізоляційна плівка;
- 5 - термоізоляція;
- 6 - вітробар'єр;
- 7 - Ω-профіль;
- 8 - термопрокладка;
- 9 - PS-панель;
- 10 - болт.

Рис. 5.1. Сендвіч-панель із використанням внутрішніх стінових касет (розташування горизонтально)

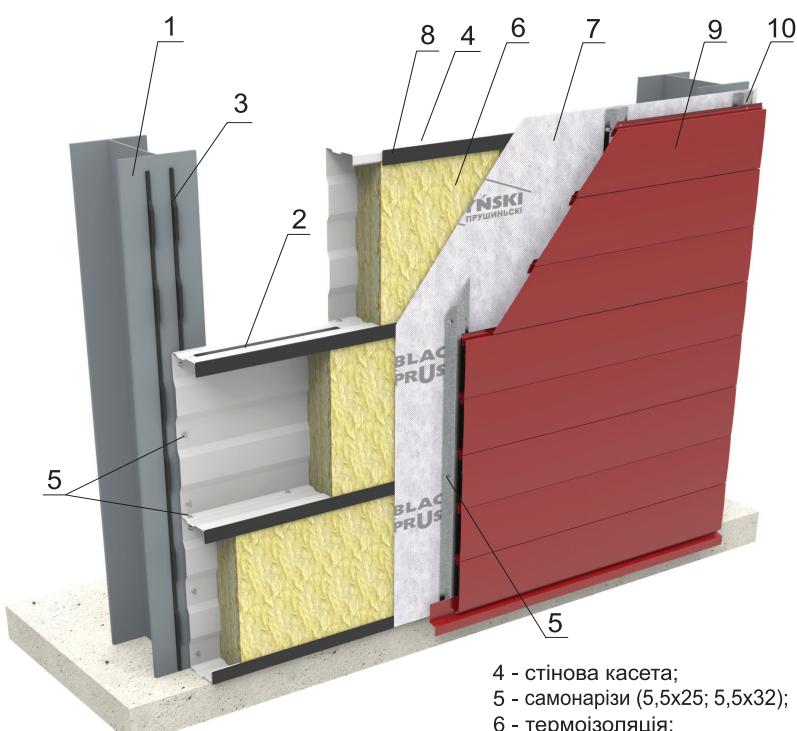

- 1 - колона (металева, залізобетонна);
- 2 - прокладка (20x5);
- 3 - ущільнювач вертикальний;
- 4 - стінова касета;
- 5 - самонарізи (5,5x25; 5,5x32);
- 6 - термоізоляція;
- 7 - вітробар'єр;
- 8 - термопрокладка (5x50);
- 9 - PS-панелі;
- 10 - Ω-профіль.

Монтаж PS-панелей

5) прикладаємо заготовку до верхнього краю змонтованої панелі і робимо на Ω-профілях відмітки (фото 4);

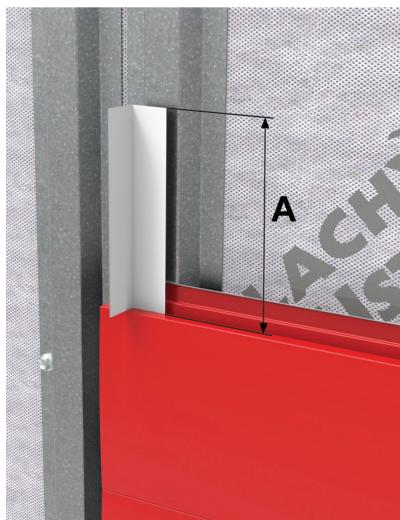


Фото 4

6) втискаємо нижнє ребро наступної панелі у гніздо комірця вже прикріпленої панелі, напружуємо і прилаштовуємо панель після того, як верхній комірець діде до відмітки на прогоні (фото 5). Такий спосіб монтажу запобігає неоднорідності випуклості панелей;

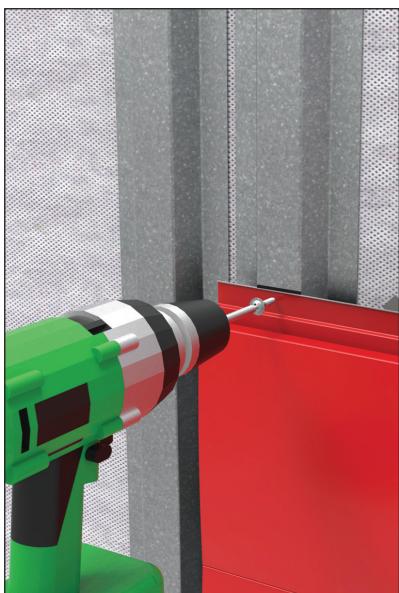


Фото 5


7) всі наступні PS-панелі монтуємо таким же чином.

8. Вертикальний монтаж панелей

Цей спосіб монтажу можна проводити зліва направо або справа наліво. Монтаж подібний до горизонтального, за винятком того, що перша панель може бути не закріплена до стартової планки.

Увага! Під час монтажу потрібно перевіряти горизонтальність кожної третьої змонтованої панелі (при горизонтальному монтажі) чи вертикальність панелі, монтованої по вертикалі, а також, при необхідності, коригувати їхнє положення.

Рис. 5.2. Сендвіч-панель із використанням внутрішніх касет (розташування вертикально)

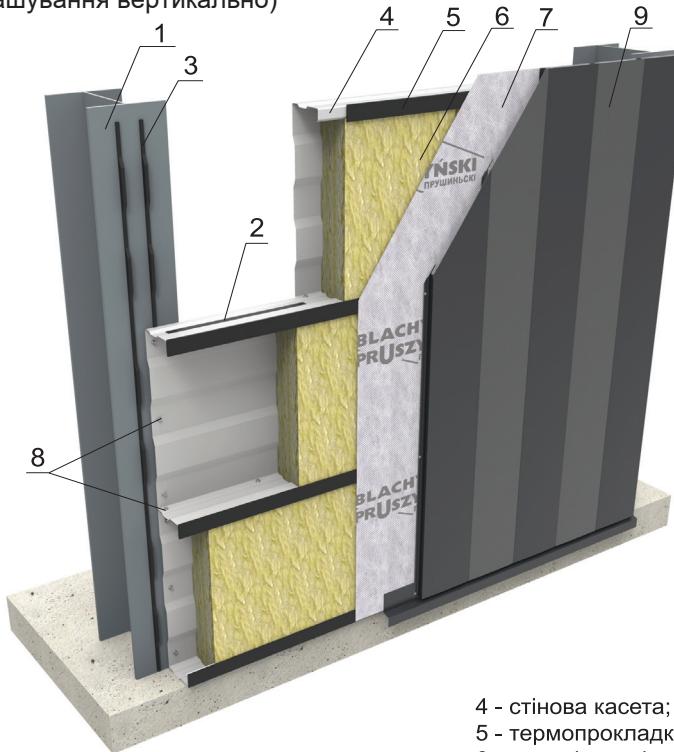

1 - колона (металева, залізобетонна);
2 - прокладка (20x5);
3 - ущільнювач вертикальний;

4 - стінова касета;
5 - термопрокладка (5x50);
6 - термоізоляція;
7 - вітробар'єр;
8 - саморізи;
9 - PS-панелі.

9. Монтаж обробок

Обробки фасадів з PS-панелями бувають двох типів: стандартні (виїмкові) та прості. Обробки виконуються за спеціальним замовленням.

9.1. Обробки стандартні (рис. 6-6.7)

Застосування стандартних обробок дає кращий результат щодо естетичності монтованої конструкції: поверхня фасаду має однорідний вигляд.



Рис. 6. Приклад застосування стандартних обробок

Монтаж РС-панелей

Обробки стандартні (рис. 6-6.7)

Рис. 6.1. Планка стартова

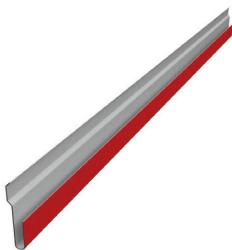
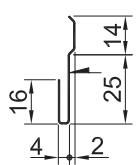


Рис. 6.2. Кутник зовнішній

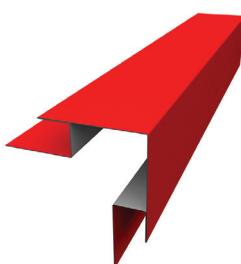
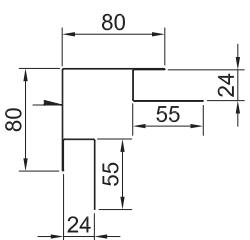


Рис. 6.3. Кутник внутрішній

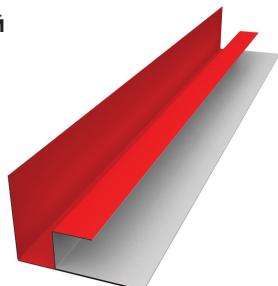
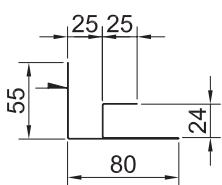


Рис. 6.4. Розділювальна планка (1)

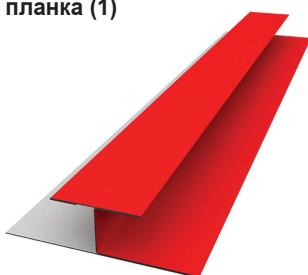
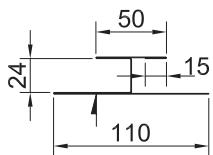


Рис. 6.5. Розділювальна планка (2)

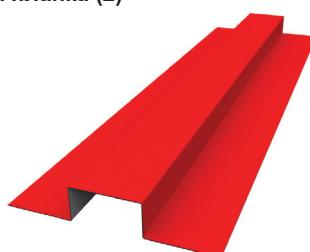
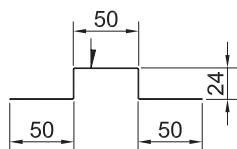


Рис. 6.6. Планка звису




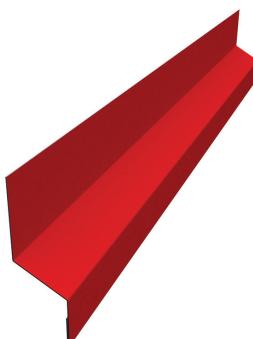


Рис. 6.7. Планка реберна

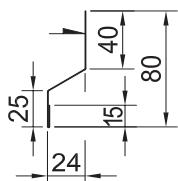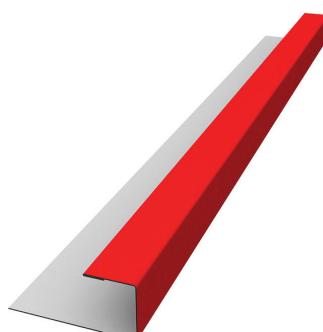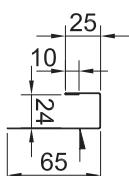

9.2. Обробки прості (рис.7-7.6)

Ці обробки виготовляються безпосередньо на будівництві за допомогою ручних інструментів, або по замовленню на виробництві.

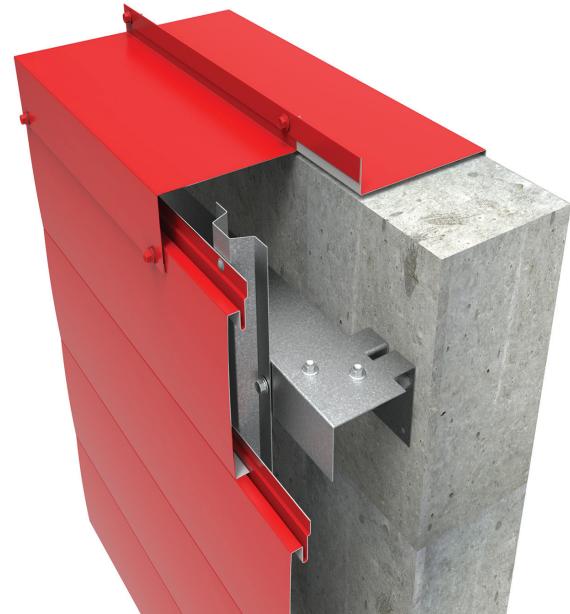
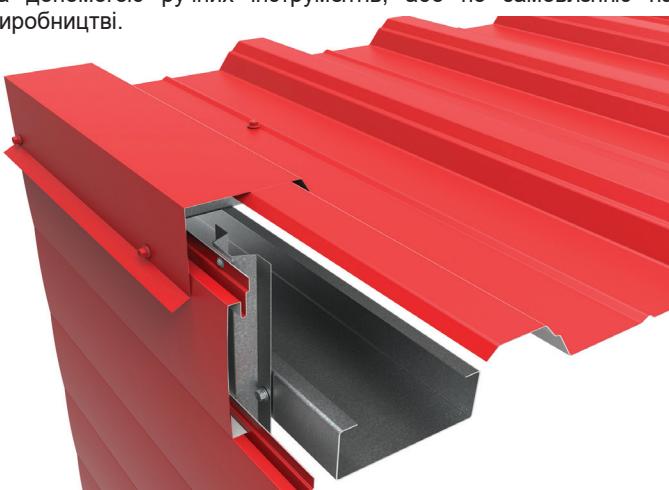


Рис. 7. Приклад застосування верхньої обробки

Монтаж PS-панелей

Обробки прості (рис.7.1-7.6)

Рис. 7.1. Планка стартова

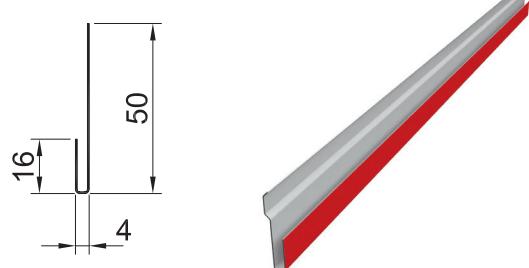


Рис. 7.4. Розділювальна планка

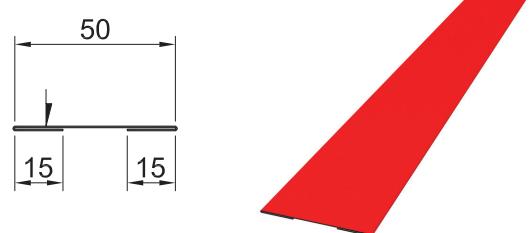


Рис. 7.2. Планка звису

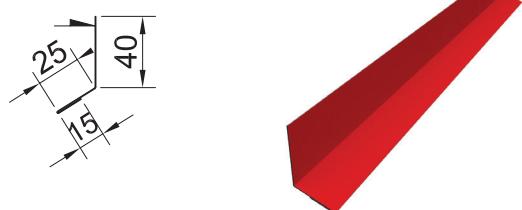


Рис. 7.5. Кутник внутрішній

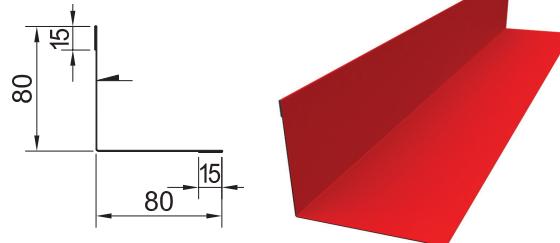


Рис. 7.3. Планка реберна


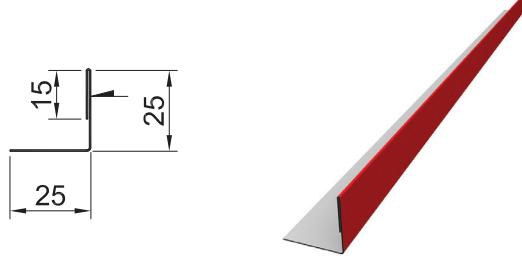


Рис. 7.6. Кутник зовнішній



9.3. Обробки віконних, дверних отворів, карнизів, антиків та фризів

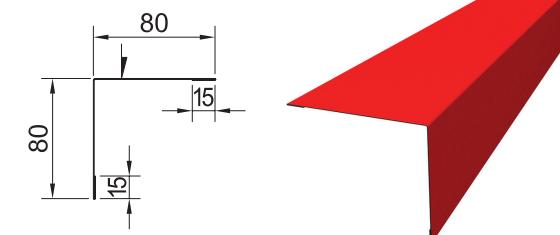

Монтаж касетонів

1. Призначення і сфера застосування касетонів

Касетони, виготовлені компанією «ПРУШИНЬСКІ», призначені для облицювання фасадів будівель. Фасадні системи з використанням касетонів мають сучасний і естетичний вигляд (див. фото). Конструкція касетонів «ПРУШИНЬСКІ» була розроблена таким чином, щоб надати спорудам із використанням цього матеріалу міцності та довговічності.

Касетони використовуються як для оздоблення фасадів існуючих будівель, так і в новому будівництві як зовнішній елемент сендвіч-панелі поетапної зборки (детальну інформацію по збірним сендвіч-панелям дивіться каталоги «Профільні листи. Інструкція з монтажу. Таблиці навантажень» та «Стінові касети. Інструкція з монтажу. Таблиці навантажень»).

2. Види касетонів та їхні розміри


Компанія «ПРУШИНЬСКІ» виробляє касетони двох типів з оцинкованого металу товщиною 1,00; 1,20 та 1,50 мм з полімерним покриттям (поліестер та PVDF):

- касетони з закритим стиком (K-1 та K-2);
- касетони з відкритим стиком (T-1).

Касетони постачаються у стандартному кольорі RAL 9006.


Компанія «ПРУШИНЬСКІ» на Ваше замовлення може виготовити касетони, виконані в інших кольорах згідно таблиць RAL.

Рис. 1. Види та розміри касетонів

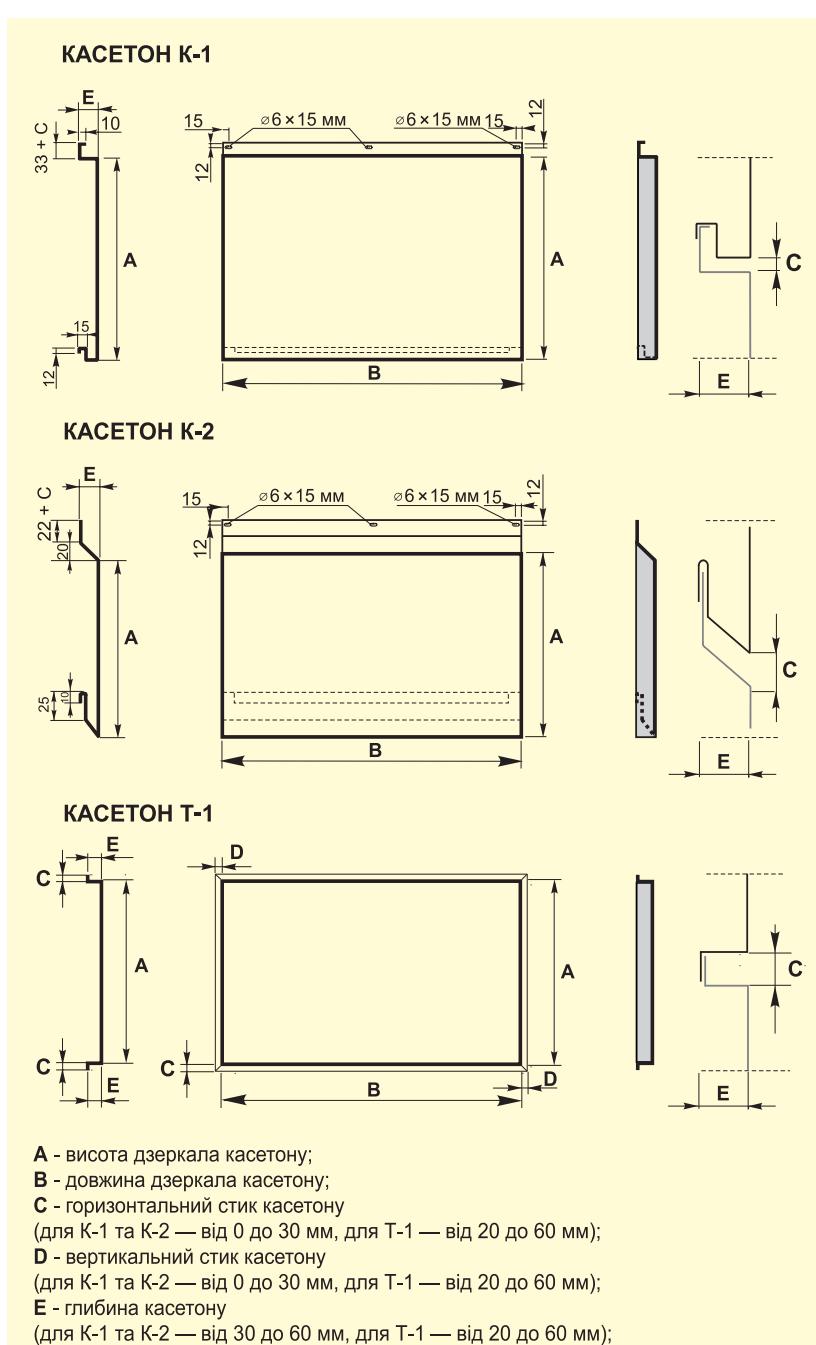


Рекомендовані співвідношення сторін дзеркала касетонів

товщина 1,20 мм (1,25 мм)

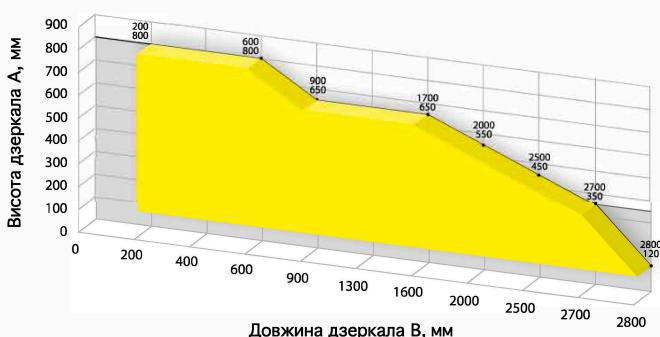

товщина 1,50 мм

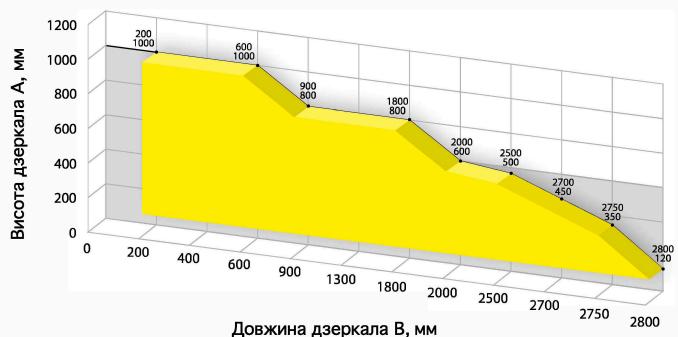

Монтаж касетонів

2.1. Касетони з закритим стиком

Касетони цього типу мають таку геометрію, яка дозволяє приховувати місця кріплення касетону до підконструкції. Таким чином, після монтажу на фасаді не видно самонарізів у стиках, тому цей тип касетонів називається з закритим стиком.


Касетони з закритим стиком кріпляться на вертикально змонтовані холоднокатані Ω -профілі (як при новому будівництві — сендвіч-панель поетапної зборки (рис.7) так і при оздобленні існуючих фасадів (рис.8)).

Крок Ω -прогонів приймається згідно технічного проекту, або за допомогою таблиць навантажень (див. далі). При самостійному виборі кроку

прогонів необхідно обов'язково враховувати розміри касетонів та товщину металу, з якого їх виготовлено

(рис. 4). В залежності від величини касетонів може з'явитись потреба у допоміжному прогоні.

Рис. 2. Касетон K-1

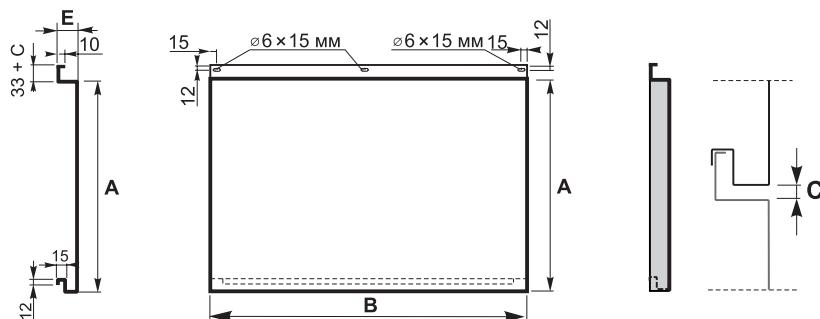

Розміри А, В, С, Д і Е змінні і приймаються згідно технічного проекту

Компанія «ПРУШИНЬСКІ» для монтажу касетонів рекомендує використовувати Ω -профілі двох типів:

- основний — 30/90;
- допоміжний — 30/50.


Ці профілі виготовляються з оцинкованої сталі товщиною 0,70 або 1,00 мм методом холодного прокату. Товщина металу Ω -профілю приймається згідно таблиць навантажень і

залежить від кроку несучої конструкції. Для касетонів із закритим стиком

основний прогон виконується з металу такого ж кольору, як і касетони.


Рис. 3.1. Основний монтажний профіль (Ω 30/90)

Рис. 3.2. Допоміжний монтажний профіль (Ω 30/50)

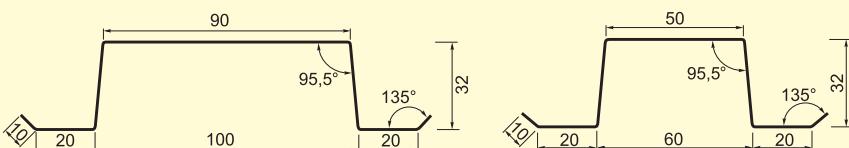

При використанні касетонів великих розмірів і монтажу допоміжного прогону компанія «ПРУШИНЬСКІ» рекомендує крок встановлення прогонів, показаний на рис. 4.

Рис. 4. Рекомендований крок Ω -прогонів

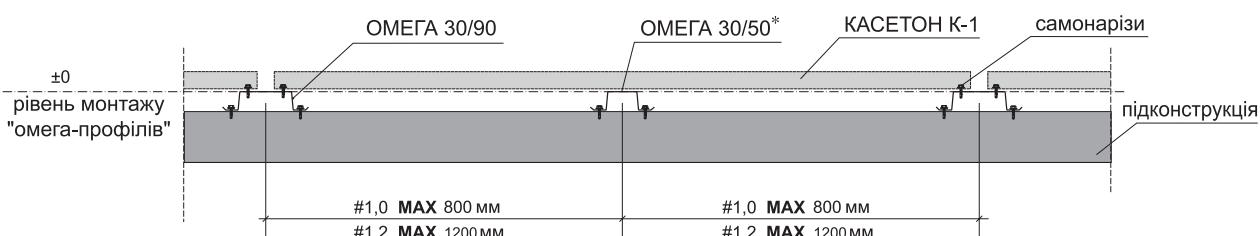


* Касетон не слід кріпiti жорстко до додаткового Ω -профілю, щоб при температурному розширенні дати можливість його дзеркалу працювати рівномірно

Увага! Розмір касетонів залежить від товщини металу, з якого вони виготовлені. Чим більший розмір касетонів, тим більша повинна бути товщина металу. Компанією «ПРУШИНЬСКІ» випускаються касетони максимальною товщиною металу 1,50 мм, тому є обмеження у розмірах касетонів. Звертайтесь до інженерного підрозділу ТОВ «ПРУШИНЬСКІ», який надасть Вам допомогу у розрахунку та підборі конструкцій із використанням касетонів.

Монтаж касетонів з закритим стиком ведеться знизу догори, так як замок, який приховує місця кріплення до прогонів, повинен бути обов'язково у верхній частині касетону, тобто розташований горизонтально (рис.5). Під час монтажу необхідно одягти нижній край одного касетону на верхній край іншого, який попередньо закріплено самонарізами до монтажного прогону (Ω -профілю) — рис.5.

Рис. 5. З'єднання касетонів

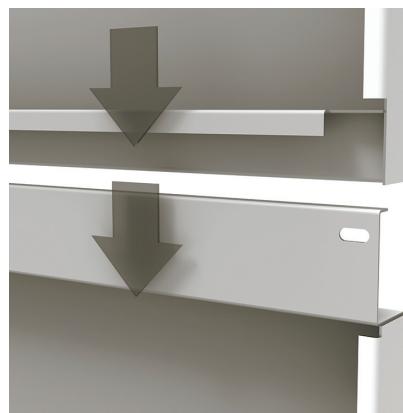

Монтаж касетонів

Геометрія касетону така, що дозволяє в розмірах замка задати ширину горизонтального стику С (рис. 2). Горизонтальне з'єднання С може мати ширину, задану проектом, і ми радимо приймати її від 5 до 30 мм (рис. 6.1).

Вертикальне з'єднання касетонів між собою D може завдаватися безпосередньо при монтажі (рис. 6.2). Це зумовлено геометрією касетону цього типу. Ширину вертикального паза рекомендовано приймати ідентично горизонтальному — від 5 до 30 мм.

Глибина Е касетону з закритим стиком може бути від 35 до 60 мм.

Увага! Під час монтажу касетонів з закритим стиком вертикальне з'єднання касетонів оголює основний монтажний Ω-профіль. Тому необхідно використовувати Ω-профіль у тому ж кольорі, що і касетони.

Рис. 6.1. Горизонтальне з'єднання касетонів з закритим стиком



Рис. 6.2. Вертикальне з'єднання касетонів з закритим стиком


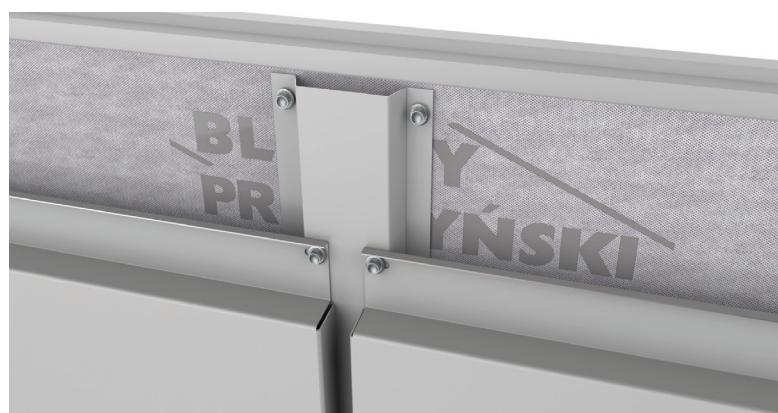


Рис. 7. Монтаж касетонів з закритим стиком на сендвіч-панель поетапної зборки з використанням стінової касети

- 1 - колона (металева, залізобетонна);
- 2 - ущільнювач для внутрішніх касет (20x5);
- 3 - стінова касета;
- 4 - термопрокладка (5x50);
- 5 - саморізи (цвяхи до монтажного пістолета);
- 6 - термоізоляція;
- 7 - вітробар'єр;
- 8 - Ω-профіль;
- 9 - касетон K-1

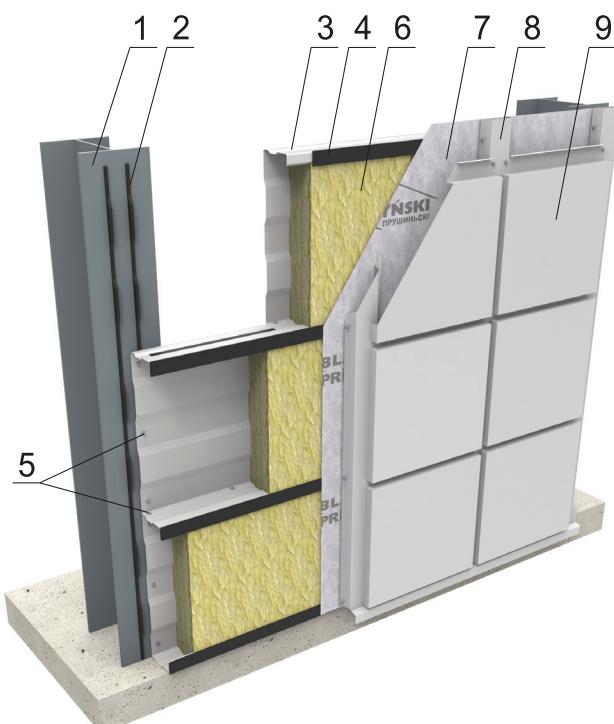


Монтаж касетонів

Необхідно зауважити, що для монтажу касетонів необхідно мати ідеально рівну поверхню. Особливо це важливо при оздобленні фасадів існуючих будівель. Тому в таких випадках використовується несуча конструкція під Ω -профілі, яка дозволяє вирівняти фасад (рис.8).

- 1 - кутник посиленний перфорований ($t=1,0; 1,25; 1,5; 2,0$);
- 2 - дюбель розпорний;
- 3 - L-прогон ($t=1,25; 1,5$ мм);
- 4 - утеплювач;
- 5 - кріплення термоізоляції;
- 6 - плівка вітроізоляційна;
- 7 - саморізи ($5,5\times25; 5,5\times32$);
- 8 - основний монтажний Ω -профіль ($\Omega30/90$);
- 9 - касетон K-1.

Рис. 8. Оздоблення існуючого фасаду касетонами з закритим стиком

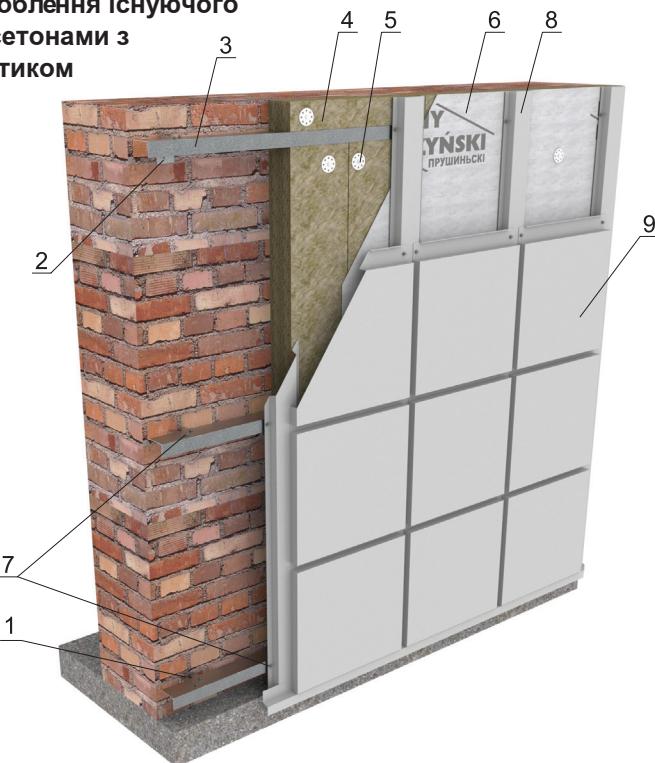

2.2. Касетони з відкритим стиком

Касетони цього типу після монтажу залишають відкритими горизонтальний та вертикальний стики. Монтаж касетонів з відкритим стиком можна проводити знизу догори в будь-якому напрямку.

Як підконструкція для касетонів з закритим стиком використовуються також Ω -профілі 30/90 та 30/50 (або $\Omega20$), крок яких приймається згідно таблиць навантажень та геометрії касетонів. Ширина горизонтального С та вертикального стиків D

задається однаково і повинна складати min 20 мм. Глибина касетону E для типу T-1 складає: min — 20 мм; max — 60 мм.

Рис. 9. Касетон T-1

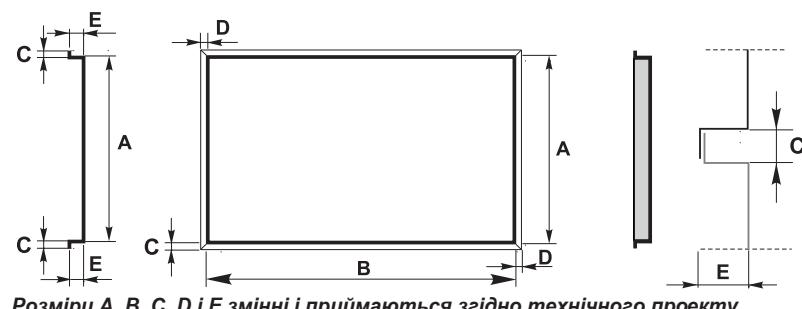


Рис. 10. З'єднання касетонів з відкритим стиком



Рис. 10.1. Вертикальне з'єднання касетонів з відкритим стиком



Рис. 10.2. Горизонтальне з'єднання касетонів з відкритим стиком

3. Кутові касетони та аксесуари

Компанія «ПРУШИНЬСКІ» також виготовляє кутові касетони з відкритим та з закритим стиками, які надають фасадам споруд естетичності та завершеності.

При розкладці касетонів по фасаду необхідно обов'язково враховувати розміри і форми вікон, вітражів та вхідних груп, які знаходяться на фасаді, так щоб касетони повторювали та підкреслювали форму цих архітектурних елементів.

Кількість видів (розмірів) касетонів на одному фасаді при розкладці необхідно намагатись приймати мінімальну, це спрощує монтаж та надає фасаду естетичного та довершеного вигляду.


Монтаж касетонів обох видів (з відкритим та закритим стиком) на фасаді може проводитись як зліва на право, так і навпаки. Це залежить від наявності на фасаді вікон, вітражів, великих вхідних груп, виступів,

тощо, — тобто тих елементів, які впливають на розкладку касетонів.

Для обробки кутів фасадів, виконаних в касетонах, компанія «ПРУШИНЬСКІ» пропонує два варіанта. Перший – це виготовлення кутового касетону з відкритим та з закритим стиком (рис.11).


Другий – це використання спеціальних планок які повторюють форму касетонів та виконуються з металу мінімальною товщиною 0,7 мм (рис.12).

Рис. 11. Кутовий касетон

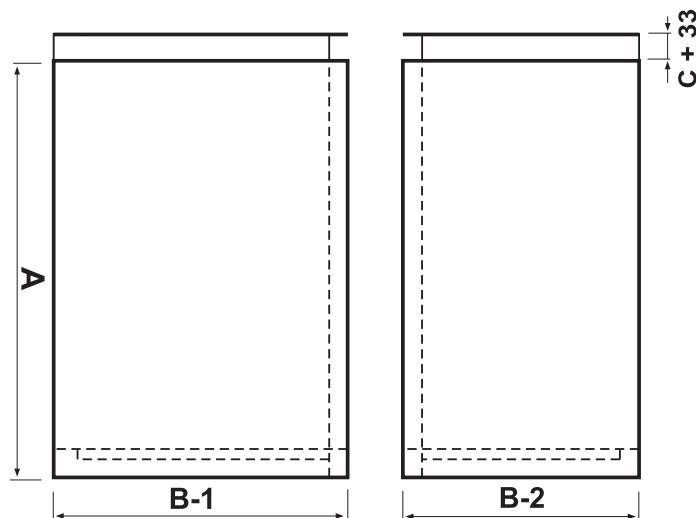


Монтаж касетонів з закритим стиком ведеться знизу догори і, при цьому, перед монтажем первого (нижнього) касетону необхідно встановити стартову планку (рис. 13). Цю планку необхідно виконувати з металу мінімальною товщиною 1,0 мм, так як весь нижній ряд касетонів буде кріпиться саме до цієї планки.

Рис. 12. Монтаж спеціального кутового касетону

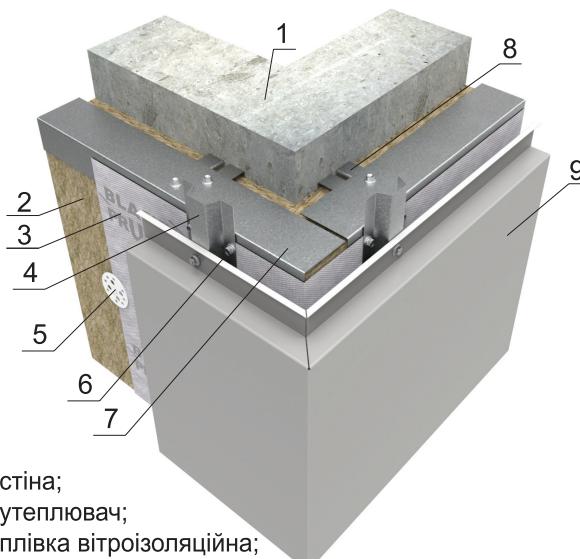

- 1 - стіна;
- 2 - утеплювач;
- 3 - плівка вітроізоляційна;
- 4 - основний монтажний Ω-профіль (Ω30/90);
- 5 - кріплення термоізоляції;
- 6 - саморізи (5,5x25);
- 7 - L-прогон ($t=1,25; 1,5$ мм);
- 8 - кутник посиленний перфорований
- ($t=1,0; 1,25; 1,5; 2,0$);
- 9 - касетон K-1.


Рис. 13. Монтаж спеціальної стартової планки

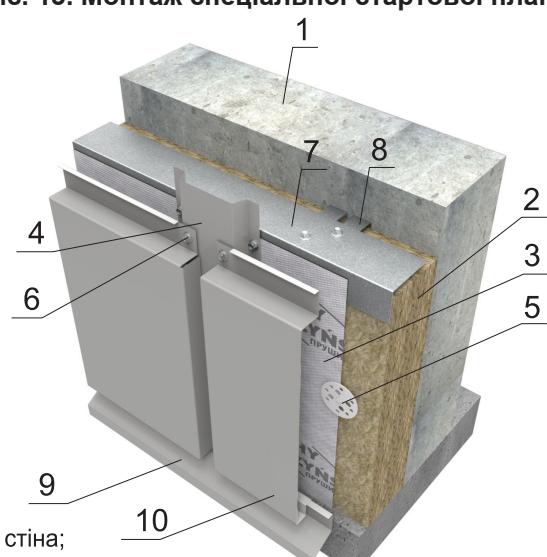


- 1 - стіна;
- 2 - утеплювач;
- 3 - плівка вітроізоляційна;
- 4 - основний монтажний Ω-профіль (Ω30/90);
- 5 - кріплення термоізоляції;
- 6 - саморізи (5,5x25);
- 7 - L-прогон ($t=1,25; 1,5$ мм);
- 8 - кутник посиленний перфорований ($t=1,0; 1,25; 1,5; 2,0$);
- 9 - спецпланка стартова;
- 10 - касетон K-1.

Монтаж касетонів

Рис. 13.1. Спеціальна стартова планка для касетону K-1

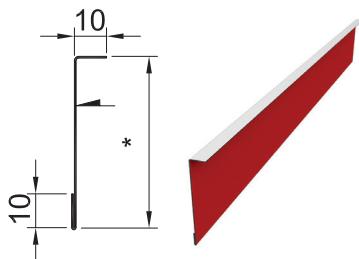


для касетону K-2*

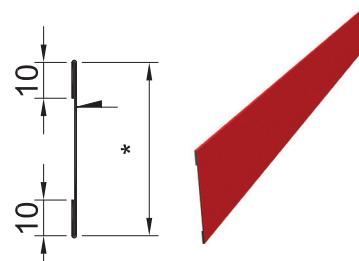

* Стартову планку для касетону K-2 рекомендуємо виготовляти із металу мінімальною товщиною 0,75 мм


Рис. 14.2. Застосування верхніх віконних обробок

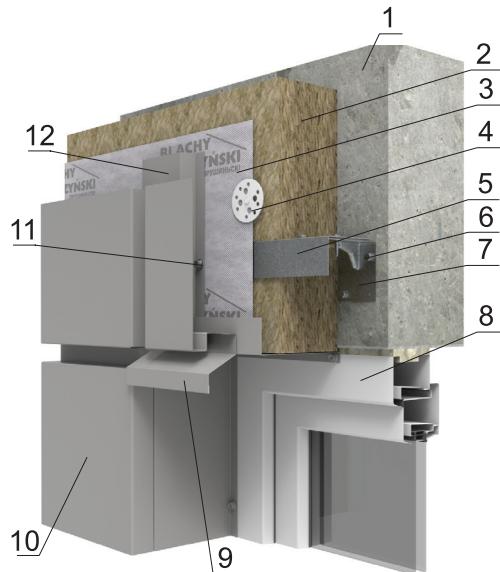

1 - стіна;
2 - утеплювач;
3 - вітробар'єр;
4 - кріплення термоізоляції;
5 - L-прогон ($t=1,25; 1,5$ мм);
6 - дюбель розпорний;
7 - кутник посиленний
перфорований
($t=1,0; 1,25; 1,5; 2,0$);
8 - віконна рама;
9 - обробка віконна нижня;
10 - касетон K-1;
11 - саморізи (5,5x25);
12 - основний монтажний
Ω-профіль (Ω30/90).


Компанією «ПРУШИНЬСКІ» напрацьовані вирішення нижніх (рис. 14.1), верхніх (рис. 14.2) та бокових обробок віконних та дверних отворів, парапетів (рис. 15) тощо.

Рис. 14.1. Застосування нижніх віконних обробок

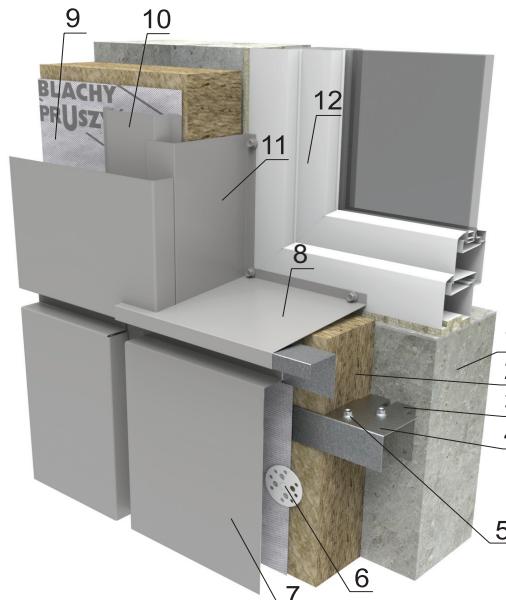

- 1 - стіна;
- 2 - утеплювач;
- 3 - кутник посиленний
перфорований
($t=1,0; 1,25; 1,5; 2,0$);
- 4 - L-прогон ($t=1,25; 1,5$ мм);
- 5 - саморізи (4,8x19; 5,5x25);
- 6 - кріплення термоізоляції;
- 7 - касетон K-1;
- 8 - обробка віконна нижня;
- 9 - вітробар'єр;
- 10 - основний монтажний
Ω-профіль (Ω30/90);
- 11 - обробка віконна бічна;
- 12 - віконна рама.

Рис. 15. Застосування обробок парапетів

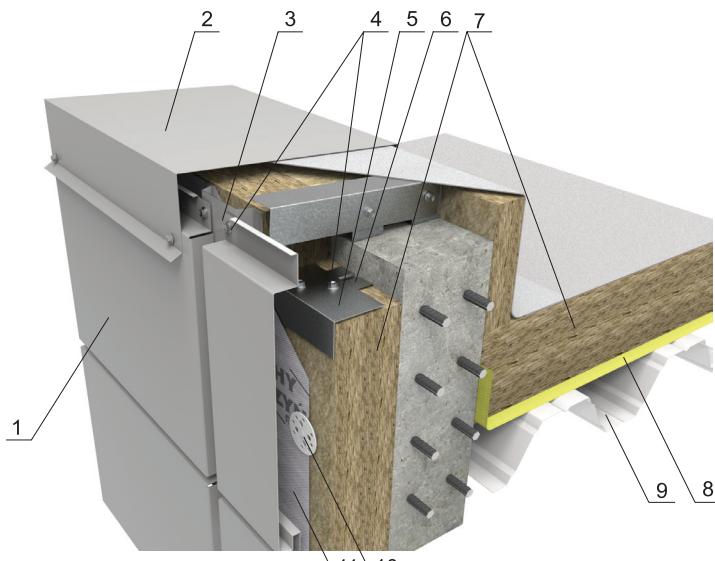

- 1) касетон;
- 2) парапетна планка;
- 3) омега-профіль;
- 4) саморіз;
- 5) L-прогон;
- 6) опорний столик;
- 7) утеплювач;
- 8) пароізоляційна плівка;
- 9) профнастил покрівельний;
- 10) кріплення термоізоляції;
- 11) вітробар'єр.


В компанії «ПРУШИНЬСКІ» існує інженерний підрозділ, який надасть Вам допомогу у розрахунку та підборі конструкцій із використанням касетонів.

Дякуємо за те, що обрали матеріали виробництва компанії «ПРУШИНЬСКІ»!

Таблиця навантажень Ω20

Несуча здатність Ω-профілів при впливі навантаження під прямим кутом

1-пролітна схема опирання

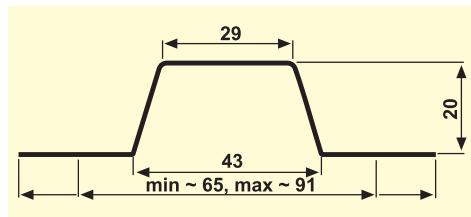

ПОЗИЦІЯ:



- 1) гранична несуча здатність;
- 2) гранична несуча здатність при прогині L/150;
- 3) гранична несуча здатність при прогині L/200.

Товщина, мм	Вага, кН/м	Позиція	Допустиме навантаження кН/м ² при кроці між Ω-профілями, м					
			0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75
Проліт (відстань між опорами L) 0,50 м								
0,70	0,005	1	3,98	2,65	1,99	1,59	1,32	1,13
		2	3,98	2,65	1,99	1,59	1,32	1,13
		3	3,98	2,65	1,99	1,59	1,32	1,13
1,00	0,007	1	5,74	3,82	2,87	2,29	1,91	1,64
		2	5,74	3,82	2,87	2,29	1,91	1,64
		3	5,74	3,82	2,87	2,29	1,91	1,64
Проліт (відстань між опорами L) 0,75 м								
0,70	0,005	1	1,76	1,17	0,88	0,70	0,58	0,50
		2	1,76	1,17	0,88	0,70	0,58	0,50
		3	1,76	1,17	0,88	0,70	0,58	0,50
1,00	0,007	1	2,54	1,69	1,27	1,01	0,84	0,72
		2	2,54	1,69	1,27	1,01	0,84	0,72
		3	2,54	1,69	1,27	1,01	0,84	0,72
Проліт (відстань між опорами L) 1,00 м								
0,70	0,005	1	0,98	0,65	0,49	0,39	0,32	0,28
		2	0,98	0,65	0,49	0,39	0,32	0,28
		3	0,74	0,49	0,37	0,29	0,24	0,21
1,00	0,007	1	1,42	0,94	0,71	0,56	0,47	0,40
		2	1,42	0,94	0,71	0,56	0,47	0,40
		3	1,08	0,72	0,54	0,43	0,36	0,30
Проліт (відстань між опорами L) 1,25 м								
0,70	0,005	1	0,62	0,41	0,31	0,24	0,20	0,17
		2	0,50	0,33	0,25	0,20	0,16	0,14
		3	0,38	0,25	0,19	0,15	0,12	0,10
1,00	0,007	1	0,90	0,60	0,45	0,36	0,30	0,25
		2	0,74	0,49	0,37	0,29	0,24	0,21
		3	0,56	0,37	0,28	0,22	0,18	0,16
Проліт (відстань між опорами L) 1,50 м								
1,00	0,007	1	0,62	0,41	0,31	0,24	0,20	0,17
		2	0,42	0,28	0,2:	0,16	0,14	0,12
		3	0,32	0,21	0,16	0,12	0,10	0,09

Таблиця навантажень Ω20

Несуча здатність Ω-профілів при впливі навантаження під прямим кутом

2-пролітна схема опирання

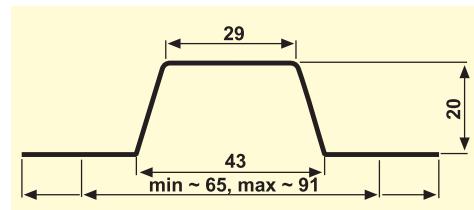

ПОЗИЦІЯ:



- 1) гранична несуча здатність;
- 2) гранична несуча здатність при прогині L/150;
- 3) гранична несуча здатність при прогині L/200.

Товщина, мм	Вага, кН/м	Позиція	Допустиме навантаження кН/м ² при кроці між Ω-профілями, м						
			0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
Проліт (відстань між опорами L) 0,50 м									
0,70	0,005	1	3,68	2,45	1,84	1,47	1,22	1,05	0,92
		2	3,68	2,45	1,84	1,47	1,22	1,05	0,92
		3	3,68	2,45	1,84	1,47	1,22	1,05	0,92
1,00	0,007	1	5,72	3,81	2,86	2,28	1,90	1,63	1,43
		2	5,72	3,81	2,86	2,28	1,90	1,63	1,43
		3	5,72	3,81	2,86	2,28	1,90	1,63	1,43
Проліт (відстань між опорами L) 0,75 м									
0,70	0,005	1	1,84	1,22	0,92	0,73	0,61	0,52	0,46
		2	1,84	1,22	0,92	0,73	0,61	0,52	0,46
		3	1,84	1,22	0,92	0,73	0,61	0,52	0,46
1,00	0,007	1	2,70	1,80	1,35	1,08	0,90	0,77	0,67
		2	2,70	1,80	1,35	1,08	0,90	0,77	0,67
		3	2,70	1,80	1,35	1,08	0,90	0,77	0,67
Проліт (відстань між опорами L) 1,00 м									
0,70	0,005	1	1,10	0,73	0,55	0,44	0,36	0,31	0,27
		2	1,10	0,73	0,55	0,44	0,36	0,31	0,27
		3	1,10	0,73	0,55	0,44	0,36	0,31	0,27
1,00	0,007	1	1,54	1,02	0,77	0,61	0,51	0,44	0,38
		2	1,54	1,02	0,77	0,61	0,51	0,44	0,38
		3	1,54	1,02	0,77	0,61	0,51	0,44	0,38
Проліт (відстань між опорами L) 1,25 м									
0,70	0,005	1	0,62	0,41	0,31	0,24	0,20	0,17	0,15
		2	0,62	0,41	0,31	0,24	0,20	0,17	0,15
		3	0,62	0,41	0,31	0,24	0,20	0,17	0,15
1,00	0,007	1	1,00	0,66	0,50	0,40	0,33	0,28	0,25
		2	1,00	0,66	0,50	0,40	0,33	0,28	0,25
		3	1,00	0,66	0,50	0,40	0,33	0,28	0,25
Проліт (відстань між опорами L) 1,50 м									
0,70	0,005	1	0,52	0,34	0,26	0,20	0,17	0,14	0,13
		2	0,52	0,34	0,26	0,20	0,17	0,14	0,13
		3	0,52	0,34	0,26	0,20	0,17	0,14	0,13
1,00	0,007	1	0,68	0,45	0,34	0,27	0,22	0,19	0,17
		2	0,68	0,45	0,34	0,27	0,22	0,19	0,17
		3	0,68	0,45	0,34	0,27	0,22	0,19	0,17
Проліт (відстань між опорами L) 1,75 м									
0,70	0,005	1	0,38	0,25	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09
		2	0,38	0,25	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09
		3	0,34	0,22	0,17	0,13	0,11	0,09	0,08
1,00	0,007	1	0,50	0,33	0,25	0,20	0,16	0,14	0,12
		2	0,50	0,33	0,25	0,20	0,16	0,14	0,12
		3	0,48	0,32	0,24	0,19	0,16	0,13	0,12

Таблиця навантажень Ω20

Несуча здатність Ω-профілів при впливі навантаження під прямим кутом

3-пролітна схема опирання

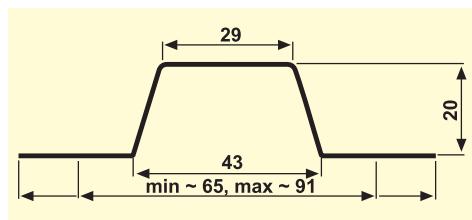

ПОЗИЦІЯ:


- 1) гранична несуча здатність;
- 2) гранична несуча здатність при прогині L/150;
- 3) гранична несуча здатність при прогині L/200.

Товщина, мм	Вага, кН/м	Позиція	Допустиме навантаження кН/м ² при кроці між Ω-профілями, м						
			0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
Проліт (відстань між опорами L) 0,50 м									
0,70	0,005	1	4,44	2,96	2,22	1,77	1,48	1,26	1,11
		2	4,44	2,96	2,22	1,77	1,48	1,26	1,11
		3	4,44	2,96	2,22	1,77	1,48	1,26	1,11
1,00	0,007	1	6,92	4,61	3,46	2,76	2,30	1,97	1,73
		2	6,92	4,61	3,46	2,76	2,30	1,97	1,73
		3	6,92	4,61	3,46	2,76	2,30	1,97	1,73
Проліт (відстань між опорами L) 0,75 м									
0,70	0,005	1	2,24	1,49	1,12	0,89	0,74	0,64	0,56
		2	2,24	1,49	1,12	0,89	0,74	0,64	0,56
		3	2,24	1,49	1,12	0,89	0,74	0,64	0,56
1,00	0,007	1	3,30	2,20	1,65	1,32	1,10	0,94	0,82
		2	3,30	2,20	1,65	1,32	1,10	0,94	0,82
		3	3,30	2,20	1,65	1,32	1,10	0,94	0,82
Проліт (відстань між опорами L) 1,00 м									
0,70	0,005	1	1,34	0,89	0,67	0,53	0,44	0,38	0,33
		2	1,34	0,89	0,67	0,53	0,44	0,38	0,33
		3	1,34	0,89	0,67	0,53	0,44	0,38	0,33
1,00	0,007	1	1,92	1,28	0,96	0,76	0,64	0,54	0,48
		2	1,92	1,28	0,96	0,76	0,64	0,54	0,48
		3	1,92	1,28	0,96	0,76	0,64	0,54	0,48
Проліт (відстань між опорами L) 1,25 м									
0,70	0,005	1	0,86	0,57	0,43	0,34	0,28	0,24	0,21
		2	0,86	0,57	0,43	0,34	0,28	0,24	0,21
		3	0,78	0,52	0,39	0,31	0,26	0,22	0,19
1,00	0,007	1	1,24	0,82	0,62	0,49	0,41	0,35	0,31
		2	1,24	0,82	0,62	0,49	0,41	0,35	0,31
		3	1,10	0,73	0,55	0,44	0,36	0,31	0,27
Проліт (відстань між опорами L) 1,50 м									
0,70	0,005	1	0,60	0,40	0,30	0,24	0,20	0,17	0,15
		2	0,60	0,40	0,30	0,24	0,20	0,17	0,15
		3	0,44	0,29	0,22	0,17	0,14	0,12	0,11
1,00	0,007	1	0,86	0,57	0,43	0,34	0,28	0,24	0,21
		2	0,86	0,57	0,43	0,34	0,28	0,24	0,21
		3	0,64	0,42	0,32	0,25	0,21	0,18	0,16
Проліт (відстань між опорами L) 1,75 м									
1,00	0,007	1	0,64	0,42	0,32	0,25	0,21	0,18	0,16
		2	0,54	0,36	0,27	0,21	0,18	0,15	0,13
		3	0,40	0,26	0,20	0,16	0,13	0,11	0,10

Таблиця навантажень Ω30

Несуча здатність Ω-профілів при впливі навантаження під прямим кутом

1-пролітна схема опирання

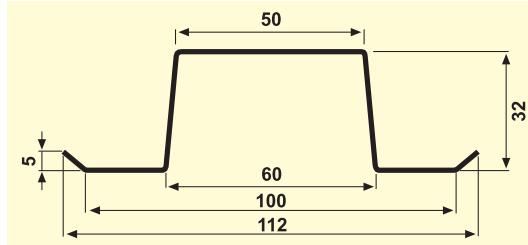

ПОЗИЦІЯ:


- 1) гранична несуча здатність;
- 2) гранична несуча здатність при прогині L/150;
- 3) гранична несуча здатність при прогині L/200.

Товщина, мм	Вага, кН/м	Позиція	Допустиме навантаження кН/м ² при кроці між Ω-профілями, м										
			0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Проліт (відстань між опорами L) 0,50 м													
0,70	0,009	1	14,42	9,61	7,21	5,76	4,80	4,12	3,60	3,20	2,88	2,62	2,40
		2	14,42	9,61	7,21	5,76	4,80	4,12	3,60	3,20	2,88	2,62	2,40
		3	14,42	9,61	7,21	5,76	4,80	4,12	3,60	3,20	2,88	2,62	2,40
1,00	0,013	1	20,62	13,74	10,31	8,24	6,87	5,89	5,15	4,58	4,12	3,74	3,43
		2	20,62	13,74	10,31	8,24	6,87	5,89	5,15	4,58	4,12	3,74	3,43
		3	20,62	13,74	10,31	8,24	6,87	5,89	5,15	4,58	4,12	3,74	3,43
Проліт (відстань між опорами L) 0,75 м													
0,70	0,009	1	6,40	4,26	3,20	2,56	2,13	1,82	1,60	1,42	1,28	1,16	1,06
		2	6,40	4,26	3,20	2,56	2,13	1,82	1,60	1,42	1,28	1,16	1,06
		3	6,40	4,26	3,20	2,56	2,13	1,82	1,60	1,42	1,28	1,16	1,06
1,00	0,013	1	9,14	6,09	4,57	3,65	3,04	2,61	2,28	2,03	1,82	1,66	1,52
		2	9,14	6,09	4,57	3,65	3,04	2,61	2,28	2,03	1,82	1,66	1,52
		3	9,14	6,09	4,57	3,65	3,04	2,61	2,28	2,03	1,82	1,66	1,52
Проліт (відстань між опорами L) 1,00 м													
0,70	0,009	1	3,62	2,41	1,81	1,44	1,20	1,03	0,90	0,80	0,72	0,65	0,60
		2	3,62	2,41	1,81	1,44	1,20	1,03	0,90	0,80	0,72	0,65	0,60
		3	3,62	2,41	1,81	1,44	1,20	1,03	0,90	0,80	0,72	0,65	0,60
1,00	0,013	1	5,14	3,42	2,57	2,05	1,71	1,46	1,28	1,14	1,02	0,93	0,85
		2	5,14	3,42	2,57	2,05	1,71	1,46	1,28	1,14	1,02	0,93	0,85
		3	5,14	3,42	2,57	2,05	1,71	1,46	1,28	1,14	1,02	0,93	0,85
Проліт (відстань між опорами L) 1,25 м													
0,70	0,009	1	2,30	1,53	1,15	0,92	0,76	0,65	0,57	0,51	0,46	0,41	0,38
		2	2,30	1,53	1,15	0,92	0,76	0,65	0,57	0,51	0,46	0,41	0,38
		3	2,30	1,53	1,15	0,92	0,76	0,65	0,57	0,51	0,46	0,41	0,38
1,00	0,013	1	3,28	2,18	1,64	1,31	1,09	0,93	0,82	0,72	0,65	0,59	0,54
		2	3,28	2,18	1,64	1,31	1,09	0,93	0,82	0,72	0,65	0,59	0,54
		3	3,28	2,18	1,64	1,31	1,09	0,93	0,82	0,72	0,65	0,59	0,54
Проліт (відстань між опорами L) 1,50 м													
0,70	0,009	1	1,58	1,05	0,79	0,63	0,52	0,45	0,39	0,35	0,31	0,28	0,26
		2	1,40	0,93	0,70	0,56	0,46	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23
		3	1,06	0,70	0,53	0,42	0,35	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17
1,00	0,013	1	2,26	1,50	1,13	0,90	0,75	0,64	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37
		2	2,00	1,33	1,00	0,80	0,66	0,57	0,50	0,44	0,40	0,36	0,33
		3	1,50	1,00	0,75	0,60	0,50	0,42	0,37	0,33	0,30	0,27	0,25

Таблиця навантажень Ω30

Несуча здатність Ω-профілів при впливі навантаження під прямим кутом

1-пролітна схема опирання

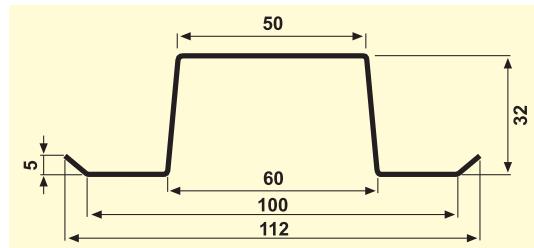

ПОЗИЦІЯ:



- 1) гранична несуча здатність;
- 2) гранична несуча здатність при прогині L/150;
- 3) гранична несуча здатність при прогині L/200.

Товщина, мм	Вага, кН/м	Позиція	Допустиме навантаження кН/м ² при кроці між Ω-профілями, м										
			0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Проліт (відстань між опорами L) 1,75 м													
0,70	0,009	1	1,16	0,77	0,58	0,46	0,38	0,33	0,29	0,25	0,23	0,21	0,19
		2	0,88	0,58	0,44	0,35	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14
		3	0,66	0,44	0,33	0,26	0,22	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
1,00	0,013	1	1,66	1,10	0,83	0,66	0,55	0,47	0,41	0,36	0,33	0,30	0,27
		2	1,26	0,84	0,63	0,50	0,42	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,21
		3	0,94	0,62	0,47	0,37	0,31	0,26	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15
Проліт (відстань між опорами L) 2,00 м													
0,70	0,009	1	0,88	0,58	0,44	0,35	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14
		2	0,60	0,40	0,30	0,24	0,20	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10
		3	0,44	0,29	0,22	0,17	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,08	0,07
1,00	0,013	1	1,26	0,84	0,63	0,50	0,42	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,21
		2	0,84	0,56	0,42	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,15	0,14
		3	0,64	0,42	0,32	0,25	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10
Проліт (відстань між опорами L) 2,25 м													
0,70	0,009	1	0,70	0,46	0,35	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
		2	0,42	0,28	0,21	0,16	0,14	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
		3	0,32	0,21	0,16	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05
1,00	0,013	1	1,00	0,66	0,50	0,40	0,33	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16
		2	0,60	0,40	0,30	0,24	0,20	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,10
		3	0,44	0,29	0,22	0,17	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,08	0,07
Проліт (відстань між опорами L) 2,50 м													
1,00	0,013	1	0,80	0,53	0,40	0,32	0,26	0,22	0,20	0,17	0,16	0,14	0,13
		2	0,44	0,29	0,22	0,17	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,08	0,07
		3	0,32	0,21	0,16	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05

Таблиця навантажень Ω30

Несуча здатність Ω-профілів при впливі навантаження під прямим кутом

2-пролітна схема опирання

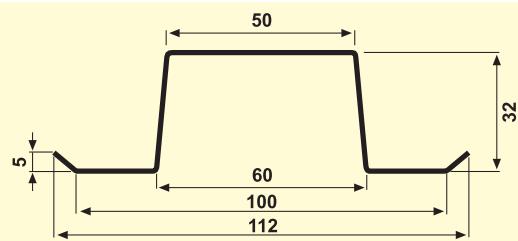

ПОЗИЦІЯ:



- 1) гранична несуча здатність;
- 2) гранична несуча здатність при прогині L/150;
- 3) гранична несуча здатність при прогині L/200.

Товщина, мм	Вага, кН/м	Позиція	Допустиме навантаження кН/м ² при кроці між Ω-профілями, м										
			0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Проліт (відстань між опорами L) 0,50 м													
0,70	0,009	1	6,30	4,20	3,15	2,52	2,10	1,80	1,57	1,40	1,26	1,14	1,05
		2	6,30	4,20	3,15	2,52	2,10	1,80	1,57	1,40	1,26	1,14	1,05
		3	6,30	4,20	3,15	2,52	2,10	1,80	1,57	1,40	1,26	1,14	1,05
1,00	0,013	1	10,74	7,16	5,37	4,29	3,58	3,06	2,68	2,38	2,14	1,95	1,79
		2	10,74	7,16	5,37	4,29	3,58	3,06	2,68	2,38	2,14	1,95	1,79
		3	10,74	7,16	5,37	4,29	3,58	3,06	2,68	2,38	2,14	1,95	1,79
Проліт (відстань між опорами L) 0,75 м													
0,70	0,009	1	3,48	2,32	1,74	1,39	1,16	0,99	0,87	0,77	0,69	0,63	0,58
		2	3,48	2,32	1,74	1,39	1,16	0,99	0,87	0,77	0,69	0,63	0,58
		3	3,48	2,32	1,74	1,39	1,16	0,99	0,87	0,77	0,69	0,63	0,58
1,00	0,013	1	5,80	3,86	2,90	2,32	1,93	1,65	1,45	1,28	1,16	1,05	0,96
		2	5,80	3,86	2,90	2,32	1,93	1,65	1,45	1,28	1,16	1,05	0,96
		3	5,80	3,86	2,90	2,32	1,93	1,65	1,45	1,28	1,16	1,05	0,96
Проліт (відстань між опорами L) 1,00 м													
0,70	0,009	1	2,22	1,48	1,11	0,88	0,74	0,63	0,55	0,49	0,44	0,40	0,37
		2	2,22	1,48	1,11	0,88	0,74	0,63	0,55	0,49	0,44	0,40	0,37
		3	2,22	1,48	1,11	0,88	0,74	0,63	0,55	0,49	0,44	0,40	0,37
1,00	0,013	1	3,66	2,44	1,83	1,46	1,22	1,04	0,91	0,81	0,73	0,66	0,61
		2	3,66	2,44	1,83	1,46	1,22	1,04	0,91	0,81	0,73	0,66	0,61
		3	3,66	2,44	1,83	1,46	1,22	1,04	0,91	0,81	0,73	0,66	0,61
Проліт (відстань між опорами L) 1,25 м													
0,70	0,009	1	1,56	1,04	0,78	0,62	0,52	0,44	0,39	0,34	0,31	0,28	0,26
		2	1,56	1,04	0,78	0,62	0,52	0,44	0,39	0,34	0,31	0,28	0,26
		3	1,56	1,04	0,78	0,62	0,52	0,44	0,39	0,34	0,31	0,28	0,26
1,00	0,013	1	2,52	1,68	1,26	1,00	0,84	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,42
		2	2,52	1,68	1,26	1,00	0,84	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,42
		3	2,52	1,68	1,26	1,00	0,84	0,72	0,63	0,56	0,50	0,45	0,42
Проліт (відстань між опорами L) 1,50 м													
0,70	0,009	1	1,14	0,76	0,57	0,45	0,38	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,19
		2	1,14	0,76	0,57	0,45	0,38	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,19
		3	1,14	0,76	0,57	0,45	0,38	0,32	0,28	0,25	0,22	0,20	0,19
1,00	0,013	1	1,84	1,22	0,92	0,73	0,61	0,52	0,46	0,40	0,36	0,33	0,30
		2	1,84	1,22	0,92	0,73	0,61	0,52	0,46	0,40	0,36	0,33	0,30
		3	1,84	1,22	0,92	0,73	0,61	0,52	0,46	0,40	0,36	0,33	0,30

Таблиця навантажень Ω30

Несуча здатність Ω-профілів при впливі навантаження під прямим кутом

2-пролітна схема опирання

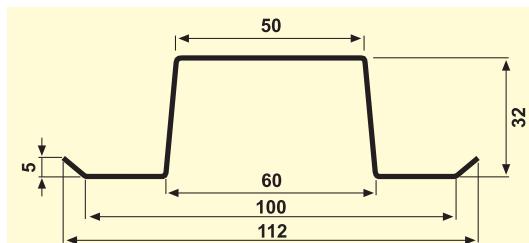

ПОЗИЦІЯ:


- 1) гранична несуча здатність;
- 2) гранична несуча здатність при прогині L/150;
- 3) гранична несуча здатність при прогині L/200.

Товщина, мм	Вага, кН/м	Позиція	Допустиме навантаження кН/м ² при кроці між Ω-профілями, м										
			0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Проліт (відстань між опорами L) 1,75 м													
0,70	0,009	1	0,88	0,58	0,44	0,35	0,29	0,26	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14
		2	0,88	0,58	0,44	0,35	0,29	0,26	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14
		3	0,88	0,58	0,44	0,35	0,29	0,26	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14
1,00	0,013	1	1,40	0,93	0,70	0,56	0,46	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23
		2	1,40	0,93	0,70	0,56	0,46	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23
		3	1,40	0,93	0,70	0,56	0,46	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23
Проліт (відстань між опорами L) 2,00 м													
0,70	0,009	1	0,70	0,46	0,35	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
		2	0,70	0,46	0,35	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
		3	0,70	0,46	0,35	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
1,00	0,013	1	1,10	0,73	0,55	0,44	0,36	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		2	1,10	0,73	0,55	0,44	0,36	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
		3	1,10	0,73	0,55	0,44	0,36	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
Проліт (відстань між опорами L) 2,25 м													
0,70	0,009	1	0,56	0,37	0,28	0,22	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09
		2	0,56	0,37	0,28	0,22	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09
		3	0,56	0,37	0,28	0,22	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09
1,00	0,013	1	0,88	0,58	0,44	0,35	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14
		2	0,88	0,58	0,44	0,35	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14
		3	0,88	0,58	0,44	0,35	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14
Проліт (відстань між опорами L) 2,50 м													
0,70	0,009	1	0,46	0,30	0,23	0,18	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,7
		2	0,46	0,30	0,23	0,18	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,7
		3	0,46	0,30	0,23	0,18	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,7
1,00	0,013	1	0,70	0,46	0,35	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
		2	0,70	0,46	0,35	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
		3	0,70	0,46	0,35	0,28	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11
Проліт (відстань між опорами L) 2,75 м													
1,00	0,013	1	0,58	0,38	0,29	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09
		2	0,58	0,38	0,29	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09
		3	0,58	0,38	0,29	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09
Проліт (відстань між опорами L) 3,00 м													
1,00	0,013	1	0,48	0,32	0,24	0,19	0,16	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08
		2	0,48	0,32	0,24	0,19	0,16	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08
		3	0,44	0,29	0,22	0,17	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,08	0,07

Таблиця навантажень Ω30

Несуча здатність Ω-профілів при впливі навантаження під прямим кутом

3-пролітна схема опирання

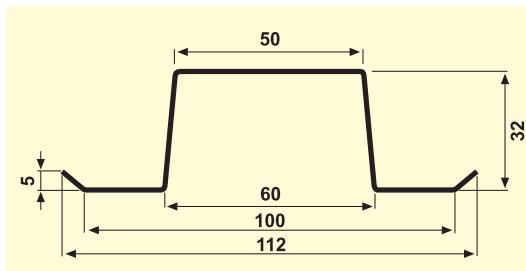

ПОЗИЦІЯ:


- 1) гранична несуча здатність;
- 2) гранична несуча здатність при прогині L/150;
- 3) гранична несуча здатність при прогині L/200.

Товщина, мм	Вага, кН/м	Позиція	Допустиме навантаження кН/м ² при кроці між Ω-профілями, м										
			0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Проліт (відстань між опорами L) 0,50 м													
0,70	0,009	1	7,44	4,96	3,72	2,97	2,48	2,12	1,86	1,65	1,48	1,35	1,24
		2	7,44	4,96	3,72	2,97	2,48	2,12	1,86	1,65	1,48	1,35	1,24
		3	7,44	4,96	3,72	2,97	2,48	2,12	1,86	1,65	1,48	1,35	1,24
1,00	0,013	1	12,74	8,49	6,37	5,09	4,24	3,64	3,18	2,83	2,54	2,31	2,12
		2	12,74	8,49	6,37	5,09	4,24	3,64	3,18	2,83	2,54	2,31	2,12
		3	12,74	8,49	6,37	5,09	4,24	3,64	3,18	2,83	2,54	2,31	2,12
Проліт (відстань між опорами L) 0,75 м													
0,70	0,009	1	4,16	2,77	2,08	1,66	1,38	1,18	1,04	0,92	0,83	0,75	0,69
		2	4,16	2,77	2,08	1,66	1,38	1,18	1,04	0,92	0,83	0,75	0,69
		3	4,16	2,77	2,08	1,66	1,38	1,18	1,04	0,92	0,83	0,75	0,69
1,00	0,013	1	6,96	4,64	3,48	2,78	2,32	1,98	1,74	1,54	1,39	1,26	1,16
		2	6,96	4,64	3,48	2,78	2,32	1,98	1,74	1,54	1,39	1,26	1,16
		3	6,96	4,64	3,48	2,78	2,32	1,98	1,74	1,54	1,39	1,26	1,16
Проліт (відстань між опорами L) 1,00 м													
0,70	0,009	1	2,68	1,78	1,34	1,07	0,89	0,76	0,67	0,59	0,53	0,48	0,44
		2	2,68	1,78	1,34	1,07	0,89	0,76	0,67	0,59	0,53	0,48	0,44
		3	2,68	1,78	1,34	1,07	0,89	0,76	0,67	0,59	0,53	0,48	0,44
1,00	0,013	1	4,40	2,93	2,20	1,76	1,46	1,25	1,10	0,9L	0,88	0,80	0,73
		2	4,40	2,93	2,20	1,76	1,46	1,25	1,10	0,97	0,88	0,80	0,73
		3	4,40	2,93	2,20	1,76	1,46	1,25	1,10	0,97	0,88	0,80	0,73
Проліт (відстань між опорами L) 1,25 м													
0,70	0,009	1	1,88	1,25	0,94	0,75	0,62	0,53	0,47	0,41	0,37	0,34	0,31
		2	1,88	1,25	0,94	0,75	0,62	0,53	0,47	0,41	0,37	0,34	0,31
		3	1,88	1,25	0,94	0,75	0,62	0,53	0,47	0,41	0,37	0,34	0,31
1,00	0,013	1	3,06	2,04	1,53	1,22	1,02	0,87	0,76	0,68	0,61	0,55	0,51
		2	3,06	2,04	1,53	1,22	1,02	0,87	0,76	0,68	0,61	0,55	0,51
		3	3,06	2,04	1,53	1,22	1,02	0,87	0,76	0,68	0,61	0,55	0,51
Проліт (відстань між опорами L) 1,50 м													
0,70	0,009	1	1,38	0,92	0,69	0,55	0,46	0,39	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
		2	1,38	0,92	0,69	0,55	0,46	0,39	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
		3	1,38	0,92	0,69	0,55	0,46	0,39	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
1,00	0,013	1	2,24	1,49	1,12	0,89	0,74	0,64	0,56	0,49	0,44	0,40	0,37
		2	2,24	1,49	1,12	0,89	0,74	0,64	0,56	0,49	0,44	0,40	0,37
		3	2,24	1,49	1,12	0,89	0,74	0,64	0,56	0,49	0,44	0,40	0,37

Таблиця навантажень Ω30

Несуча здатність Ω-профілів при впливі навантаження під прямим кутом

3-пролітна схема опирання

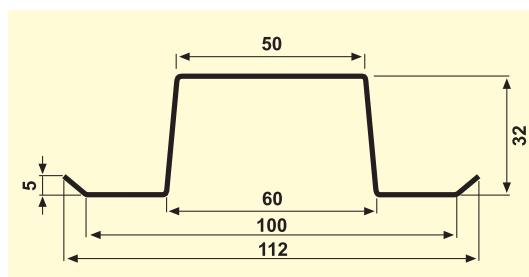


ПОЗИЦІЯ:

- 1) гранична несуча здатність;
- 2) гранична несуча здатність при прогині L/150;
- 3) гранична несуча здатність при прогині L/200.

Товщина, мм	Вага, кН/м	Позиція	Допустиме навантаження кН/м ² при кроці між Ω-профілями, м										
			0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Проліт (відстань між опорами L) 1,75 м													
0,70	0,009	1	1,06	0,70	0,53	0,42	0,35	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17
		2	1,06	0,70	0,53	0,42	0,35	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17
		3	1,06	0,70	0,53	0,42	0,35	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17
1,00	0,013	1	1,72	1,14	0,86	0,68	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,31	0,28
		2	1,72	1,14	0,86	0,68	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,31	0,28
		3	1,72	1,14	0,86	0,68	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,31	0,28
Проліт (відстань між опорами L) 2,00 м													
0,70	0,009	1	0,84	0,56	0,42	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,15	0,14
		2	0,84	0,56	0,42	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,15	0,14
		3	0,80	0,53	0,40	0,32	0,26	0,22	0,20	0,17	0,16	0,14	0,13
1,00	0,013	1	1,36	0,90	0,68	0,54	0,45	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22
		2	1,36	0,90	0,68	0,54	0,45	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22
		3	1,26	0,84	0,63	0,50	0,42	0,36	0,315	0,28	0,25	0,22	0,21
Проліт (відстань між опорами L) 2,25 м													
0,70	0,009	1	0,68	0,45	0,34	0,27	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11
		2	0,68	0,45	0,34	0,27	0,22	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,11
		3	0,56	0,37	0,28	0,22	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09
1,00	0,013	1	1,08	0,72	0,54	0,43	0,36	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,18
		2	1,08	0,72	0,54	0,43	0,36	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,18
		3	0,88	0,58	0,44	0,35	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14
Проліт (відстань між опорами L) 2,50 м													
0,70	0,009	1	0,56	0,37	0,28	0,22	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09
		2	0,54	0,36	0,27	0,21	0,18	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09
		3	0,40	0,26	0,20	0,16	0,13	0,11	0,10	0,08	0,08	0,07	0,06
1,00	0,013	1	0,88	0,58	0,44	0,35	0,29	0,25	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14
		2	0,86	0,57	0,43	0,34	0,28	0,24	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14
		3	0,64	0,42	0,32	0,25	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10
Проліт (відстань між опорами L) 2,75 м													
0,70	0,009	1	0,48	0,32	0,24	0,19	0,16	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08
		2	0,40	0,26	0,20	0,16	0,13	0,11	0,10	0,08	0,08	0,07	0,06
		3	0,30	0,20	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
1,00	0,013	1	0,72	0,48	0,36	0,28	0,24	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12
		2	0,64	0,42	0,32	0,25	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10
		3	0,48	0,32	0,24	0,19	0,16	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08
Проліт (відстань між опорами L) 3,00 м													
1,00	0,013	1	0,60	0,40	0,30	0,24 [^]	0,20	0,17	0,15	0,13 j	0,12	0,10	0,10
		2	0,50	0,33	0,25	0,20	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
		3	0,38	0,25	0,19	0,15	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06

Таблиця навантажень Ω50

**Несуча здатність Ω-профілів при впливі
навантаження під прямим кутом**
1-пролітна схема опирання


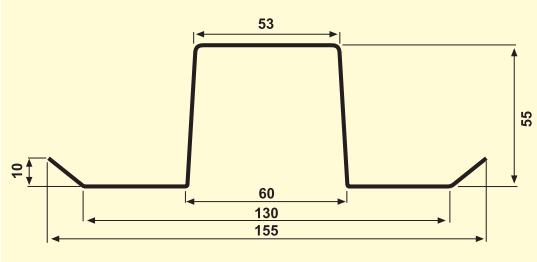
**ПОЗИЦІЯ:**

1) гранична несуча здатність; 2) гранична несуча здатність при прогині L/150; 3) гранична несуча здатність при прогині L/200.

Товщина, мм	Вага, кН/м	Позиція	Допустиме навантаження кН/м ² при кроці між Ω-профілями, м										
			0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Проліт (відстань між опорами L) 0,50 м													
1,00	0,020	1	39,96	26,64	19,98	15,98	13,32	11,41	9,99	8,88	7,99	7,26	6,66
		2	39,96	26,64	19,98	15,98	13,32	11,41	9,99	8,88	7,99	7,26	6,66
		3	39,96	26,64	19,98	15,98	13,32	11,41	9,99	8,88	7,99	7,26	6,66
Проліт (відстань між опорами L) 0,75 м													
1,00	0,020	1	19,58	13,05	9,79	7,83	6,52	5,59	4,89	4,35	3,91	3,56	3,26
		2	19,58	13,05	9,79	7,83	6,52	5,59	4,89	4,35	3,91	3,56	3,26
		3	19,58	13,05	9,79	7,83	6,52	5,59	4,89	4,35	3,91	3,56	3,26
Проліт (відстань між опорами L) 1,00 м													
1,00	0,020	1	11,00	7,33	5,50	4,40	3,66	3,14	2,75	2,44	2,20	2,00	1,83
		2	11,00	7,33	5,50	4,40	3,66	3,14	2,75	2,44	2,20	2,00	1,83
		3	11,00	7,33	5,50	4,40	3,66	3,14	2,75	2,44	2,20	2,00	1,83
Проліт (відстань між опорами L) 1,25 м													
1,00	0,020	1	7,02	4,68	3,51	2,80	2,34	2,00	1,75	1,56	1,40	1,27	1,17
		2	7,02	4,68	3,51	2,80	2,34	2,00	1,75	1,56	1,40	1,27	1,17
		3	7,02	4,68	3,51	2,80	2,34	2,00	1,75	1,56	1,40	1,27	1,17
Проліт (відстань між опорами L) 1,50 м													
1,00	0,020	1	4,86	3,24	2,43	1,94	1,62	1,38	1,21	1,08	0,97	0,88	0,81
		2	4,86	3,24	2,43	1,94	1,62	1,38	1,21	1,08	0,97	0,88	0,81
		3	4,86	3,24	2,43	1,94	1,62	1,38	1,21	1,08	0,97	0,88	0,81
Проліт (відстань між опорами L) 1,75 м													
1,00	0,020	1	3,56	2,37	1,78	1,42	1,18	1,01	0,89	0,79	0,71	0,64	0,59
		2	3,56	2,37	1,78	1,42	1,18	1,01	0,89	0,79	0,71	0,64	0,59
		3	3,56	2,37	1,78	1,42	1,18	1,01	0,89	0,79	0,71	0,64	0,59
Проліт (відстань між опорами L) 2,00 м													
1,00	0,020	1	2,72	1,81	1,36	1,08	0,90	0,77	0,68	0,60	0,54	0,49	0,45
		2	2,72	1,81	1,36	1,08	0,90	0,77	0,68	0,60	0,54	0,49	0,45
		3	2,66	1,77	1,33	1,06	0,88	0,76	0,66	0,59	0,53	0,48	0,44
Проліт (відстань між опорами L) 2,25 м													
1,00	0,020	1	2,14	1,42	1,07	0,85	0,71	0,61	0,53	0,47	0,42	0,38	0,35
		2	2,14	1,42	1,07	0,85	0,71	0,61	0,53	0,47	0,42	0,38	0,35
		3	1,86	1,24	0,93	0,74	0,62	0,53	0,46	0,41	0,37	0,33	0,31
Проліт (відстань між опорами L) 2,50 м													
1,00	0,020	1	1,72	1,14	0,86	0,68	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,31	0,28
		2	1,72	1,14	0,86	0,68	0,57	0,49	0,43	0,38	0,34	0,31	0,28
		3	1,36	0,90	0,68	0,54	0,45	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22
Проліт (відстань між опорами L) 2,75 м													
1,00	0,020	1	1,42	0,94	0,71	0,56	0,47	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23
		2	1,36	0,90	0,68	0,54	0,45	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22
		3	1,02	0,68	0,51	0,40	0,34	0,29	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17
Проліт (відстань між опорами L) 3,00 м													
1,00	0,020	1	1,18	0,78	0,59	0,47	0,39	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		2	1,06	0,70	0,53	0,42	0,35	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17
		3	0,78	0,52	0,39	0,31	0,26	0,22	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13

Таблиця навантажень Ω50

Несуча здатність Ω-профілів при впливі
навантаження під прямим кутом
2-пролітна схема опирання

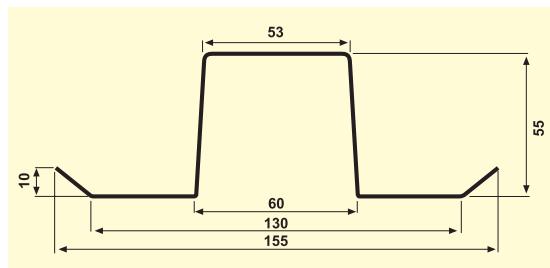


ПОЗИЦІЯ:

1) гранична несуча здатність; 2) гранична несуча здатність при прогині L/150; 3) гранична несуча здатність при прогині L/200.

Товщина, мм	Вага, кН/м	Позиція	Допустиме навантаження кН/м ² при кроці між Ω-профілями, м										
			0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Проліт (відстань між опорами L) 0,50 м													
1,00	0,020	1	14,66	9,77	7,33	5,86	4,88	4,18	3,66	3,25 J	2,93	2,66	2,44
		2	14,66	9,77	7,33	5,86	4,88	4,18	3,66	3,25	2,93	2,66	2,44
		3	14,66	9,77	7,33	5,86	4,88	4,18	3,66	3,25	2,93	2,66	2,44
Проліт (відстань між опорами L) 0,75 м													
1,00	0,020	1	8,6	5,73	4,3	3,44	2,86	2,45	2,15	1,91	1,72	1,56	1,43
		2	8,6	5,73	4,3	3,44	2,86	2,45	2,15	1,91	1,72	1,56	1,43
		3	8,6	5,73	4,3	3,44	2,86	2,45	2,15	1,91	1,72	1,56	1,43
Проліт (відстань між опорами L) 1,00 м													
1,00	0,020	1	5,76	3,84	2,88	2,30	1,92	1,64	1,44	1,28	1,15	1,04	0,96
		2	5,76	3,84	2,88	2,30	1,92	1,64	1,44	1,28	1,15	1,04	0,96
		3	5,76	3,84	2,88	2,30	1,92	1,64	1,44	1,28	1,15	1,04	0,96
Проліт (відстань між опорами L) 1,25 м													
1,00	0,020	1	4,16	2,77	2,08	1,66	1,38	1,18	1,04	0,92	0,83	0,75	0,69
		2	4,16	2,77	2,08	1,66	1,38	1,18	1,04	0,92	0,83	0,75	0,69
		3	4,16	2,77	2,08	1,66	1,38	1,18	1,04	0,92	0,83	0,75	0,69
Проліт (відстань між опорами L) 1,50 м													
1,00	0,020	1	3,16	2,10	1,58	1,26	1,05	0,90	0,79	0,70	0,63	0,57	0,52
		2	3,16	2,10	1,58	1,26	1,05	0,90	0,79	0,70	0,63	0,57	0,52
		3	3,16	2,10	1,58	1,26	1,05	0,90	0,79	0,70	0,63	0,57	0,52
Проліт (відстань між опорами L) 1,75 м													
1,00	0,020	1	2,48	1,65	1,24	0,99	0,82	0,70	0,62	0,55	0,49	0,45	0,41
		2	2,48	1,65	1,24	0,99	0,82	0,70	0,62	0,55	0,49	0,45	0,41
		3	2,48	1,65	1,24	0,99	0,82	0,70	0,62	0,55	0,49	0,45	0,41
Проліт (відстань між опорами L) 2,00 м													
1,00	0,020	1	2,00	1,33	1,00	0,80	0,66	0,57	0,50	0,44	0,40	0,36	0,33
		2	2,00	1,33	1,00	0,80	0,66	0,57	0,50	0,44	0,40	0,36	0,33
		3	2,00	1,33	1,00	0,80	0,66	0,57	0,50	0,44	0,40	0,36	0,33
Проліт (відстань між опорами L) 2,25 м													
1,00	0,020	1	1,64	1,09	0,82	0,65	0,54	0,46	0,41	0,36	0,32	0,29	0,27
		2	1,64	1,09	0,82	0,65	0,54	0,46	0,41	0,36	0,32	0,29	0,27
		3	1,64	1,09	0,82	0,65	0,54	0,46	0,41	0,36	0,32	0,29	0,27
Проліт (відстань між опорами L) 2,50 м													
1,00	0,020	1	1,38	0,92	0,69	0,55	0,46	0,39	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
		2	1,38	0,92	0,69	0,55	0,46	0,39	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
		3	1,38	0,92	0,69	0,55	0,46	0,39	0,34	0,30	0,27	0,25	0,23
Проліт (відстань між опорами L) 2,75 м													
1,00	0,020	1	1,18	0,78	0,59	0,47	0,39	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		2	1,18	0,78	0,59	0,47	0,39	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
		3	1,18	0,78	0,59	0,47	0,39	0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19
Проліт (відстань між опорами L) 3,00 м													
1,00	0,020	1	1,00	0,66	0,50	0,40	0,33	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16
		2	1,00	0,66	0,50	0,40	0,33	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16
		3	1,00	0,66	0,50	0,40	0,33	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16

Таблиця навантажень Ω50

Несуча здатність Ω-профілів при впливі
навантаження під прямим кутом
3-пролітна схема опирання

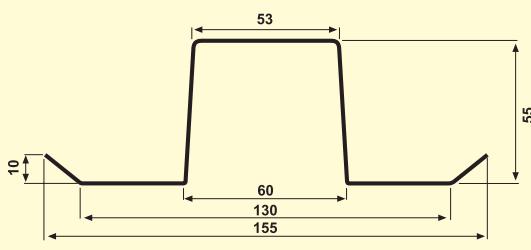

ПОЗИЦІЯ:

1) гранична несуча здатність; 2) гранична несуча здатність при прогині L/150; 3) гранична несуча здатність при прогині L/200.

Товщина, мм	Вага, кН/м	Позиція	Допустиме навантаження кН/м ² при кроці між Ω-профілями, м										
			0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Проліт (відстань між опорами L) 0,50 м													
1,00	0,020	1	17,06	11,37	8,53	6,82	5,68	4,87	4,26	3,79	3,41	3,10	2,84
		2	17,06	11,37	8,53	6,82	5,68	4,87	4,26	3,79	3,41	3,10	2,84
		3	17,06	11,37	8,53	6,82	5,68	4,87	4,26	3,79	3,41	3,10	2,84
Проліт (відстань між опорами L) 0,75 м													
1,00	0,020	1	10,10	6,73	5,05	4,04	3,36	2,88	2,52	2,24	2,02	1,83	1,68
		2	10,10	6,73	5,05	4,04	3,36	2,88	2,52	2,24	2,02	1,83	1,68
		3	10,10	6,73	5,05	4,04	3,36	2,88	2,52	2,24	2,02	1,83	1,68
Проліт (відстань між опорами L) 1,00 м													
1,00	0,020	1	6,82	4,54	3,41	2,72	2,27	1,94	1,70	1,51	1,36	1,24	1,13
		2	6,82	4,54	3,41	2,72	2,27	1,94	1,70	1,51	1,36	1,24	1,13
		3	6,82	4,54	3,41	2,72	2,27	1,94	1,70	1,51	1,36	1,24	1,13
Проліт (відстань між опорами L) 1,25 м													
1,00	0,020	1	4,96	3,30	2,48	1,98	1,65	1,41	1,24	1,10	0,99	0,90	0,82
		2	4,96	3,30	2,48	1,98	1,65	1,41	1,24	1,10	0,99	0,90	0,82
		3	4,96	3,30	2,48	1,98	1,65	1,41	1,24	1,10	0,99	0,90	0,82
Проліт (відстань між опорами L) 1,50 м													
1,00	0,020	1	3,78	2,52	1,89	1,51	1,26	1,08	0,94	0,84	0,75	0,68	0,63
		2	3,78	2,52	1,89	1,51	1,26	1,08	0,94	0,84	0,75	0,68	0,63
		3	3,78	2,52	1,89	1,51	1,26	1,08	0,94	0,84	0,75	0,68	0,63
Проліт (відстань між опорами L) 1,75 м													
1,00	0,020	1	2,98	1,98	1,49	1,19	0,99	0,85	0,74	0,66	0,59	0,54	0,49
		2	2,98	1,98	1,49	1,19	0,99	0,85	0,74	0,66	0,59	0,54	0,49
		3	2,98	1,98	1,49	1,19	0,99	0,85	0,74	0,66	0,59	0,54	0,49
Проліт (відстань між опорами L) 2,00 м													
1,00	0,020	1	2,42	1,61	1,21	0,96	0,80	0,69	0,60	0,53	0,48	0,44	0,40
		2	2,42	1,61	1,21	0,96	0,80	0,69	0,60	0,53	0,48	0,44	0,40
		3	2,42	1,61	1,21	0,96	0,80	0,69	0,60	0,53	0,48	0,44	0,40
Проліт (відстань між опорами L) 2,25 м													
1,00	0,020	1	2,00	1,33	1,00	0,80	0,66	0,57	0,50	0,44	0,40	0,36	0,33
		2	2,00	1,33	1,00	0,80	0,66	0,57	0,50	0,44	0,40	0,36	0,33
		3	2,00	1,33	1,00	0,80	0,66	0,57	0,50	0,44	0,40	0,36	0,33
Проліт (відстань між опорами L) 2,50 м													
1,00	0,020	1	1,68	1,12	0,84	0,67	0,56	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,28
		2	1,68	1,12	0,84	0,67	0,56	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,28
		3	1,68	1,12	0,84	0,67	0,56	0,48	0,42	0,37	0,33	0,30	0,28
Проліт (відстань між опорами L) 2,75 м													
1,00	0,020	1	1,42	0,94	0,71	0,56	0,47	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23
		2	1,42	0,94	0,71	0,56	0,47	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23
		3	1,42	0,94	0,71	0,56	0,47	0,40	0,35	0,31	0,28	0,25	0,23
Проліт (відстань між опорами L) 3,00 м													
1,00	0,020	1	1,24	0,82	0,62	0,49	0,41	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20
		2	1,24	0,82	0,62	0,49	0,41	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20
		3	1,24	0,82	0,62	0,49	0,41	0,35	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20

Контакти департаментів компанії «Прушинські» в регіонах України



ТОВ «Прушинські»

м. Київ, вул. Лариси Руденко, 6-А
тел: (044) 492-76-86
е-майл: info@pruszynski.com.ua

Департамент в м. Дніпро

м. Дніпро, вул. Любарського, 93,
оф. 11
тел: (056) 790-93-77
е-майл: Dnepr@pruszynski.com.ua

Регіональний представник

в м. Кременчук
м. Кременчук,
вул. 29 вересня, 7, оф. 5
тел: (0536) 703-143
е-майл: Kremenchuk@pruszynski.com.ua

Департамент

в м. Львів
м. Львів, вул. Городоцька, 355-а, оф. 228
тел: (0322) 42-17-37
моб: (067) 671-27-32
е-майл: Lviv@pruszynski.com.ua

Регіональний представник

в м. Одеса
м. Одеса, вул. Дальницька, 23/4, оф. 407
тел: (067) 514-08-42
е-майл: Odesa@pruszynski.com.ua

Департамент в м. Ужгород

м. Ужгород, вул. Радищева, 1
тел: (0312) 66-46-00
моб: (067) 67-03-714
е-майл: Uzhhorod@pruszynski.com.ua

Регіональний представник

в м. Херсон
м. Херсон, Янтарний пров., 2
тел: (050) 494-12-28
е-майл: Kherson@pruszynski.com.ua

Департамент в м. Київ

м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А
тел: (044) 430-24-44
е-майл: Kyiv@pruszynski.com.ua

Департамент в м. Запоріжжя

м. Запоріжжя,
вул. Брянська, 12
тел: (061) 222-999-6
е-майл: Zaporizhia@pruszynski.com.ua

Регіональний представник в м. Кривий Ріг

м. Кривий Ріг, вул. Церковна, 3, оф. 104,
тел: (067) 618-35-05
е-майл: KryvyiRih@pruszynski.com.ua

Департамент в м. Луцьк

м. Луцьк,
вул. Єршова, 11, оф. 511
тел: (067) 679-29-17
е-майл: Lutsk@pruszynski.com.ua

Департамент в м. Полтава

м. Полтава, вул. Матросова, 4,
оф. 408-410
тел: (0532) 615-215
е-майл: Poltava@pruszynski.com.ua

Регіональний представник в м. Умань

м. Умань, вул. Енергетична, 11
тел: (067) 518-02-03
е-майл: Uman@pruszynski.com.ua

Регіональний представник в м. Черкаси

м. Черкаси, вул. Різдвяна, 290, оф. 5
тел: (097) 292-10-00
е-майл: Cherkasy@pruszynski.com.ua

Департамент в м. Яворів

м. Яворів, вул. Січових Стрільців, 20,
тел: (03259) 230-26
факс: (03259) 785-49
е-майл: Yavoriv@pruszynski.com.ua

Регіональний представник

в м. Вінниця
м. Вінниця, вул. Данила Нечая, 65, оф. 314
тел: (0432) 55-38-11
е-майл: Vinnytsia@pruszynski.com.ua

Департамент в м. Івано-Франківськ

м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності,
67, оф. 215, тел: (0342) 72-19-72
моб: (067) 342-21-81
е-майл: IvFrankivsk@pruszynski.com.ua

Регіональний представник в м. Кропивницький

м. Кропивницький, вул. Мурманська, 15,
тел: (067) 518-02-03
е-майл: Kropyvnytskyi@pruszynski.com.ua

Департамент в м. Миколаїв

м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81, оф. 507
тел: (0512) 769-770
е-майл: Mykolaiv@pruszynski.com.ua

Департамент в м. Суми

м. Суми, Курський пр-т, 147, оф. 14

тел: (067) 409-74-75

е-майл: Sumy@pruszynski.com.ua

Департамент в м. Харків

м. Харків, Льва Ландсау, 151-В

тел: (057) 714-91-01

е-майл: Kharkiv@pruszynski.com.ua

Департамент

в м. Чернігів
м. Чернігів, вул. Любецька, 163 тел:
(0462) 613-015
е-майл: Chernihiv@pruszynski.com.ua



www.pruszynski.com.ua

У зв'язку з оновленнями пропозиції і можливими технологічними змінами компанія «Прушинські» залишає за собою право внесення змін до цього каталогу без попередження.